

取扱説明書

日立パッケージエアコン

システムフリーZ

壁掛型室内ユニット

かべかけ

このたびは日立パッケージエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、エアコンを正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。
保証書は室外ユニットに付属しています。
わからないときは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

お客様がご使用になっているエアコンの室内ユニットは☑のものです。

室内ユニット単体型式	
冷暖房兼用型・冷房専用型共用	単相機 (ヒーターレス)
	<input type="checkbox"/> RPK-AP22K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP28K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP36K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP40K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP45K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP50K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP56K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP63K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP71K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP80K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP90K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP112K1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP22KH1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP28KH1
	<input type="checkbox"/> RPK-AP36KH1


次の室外ユニットと組み合わせてあります。

RAS-

型式をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

この取扱説明書は室内ユニット用です。
組み合わせられる室外ユニットに付属している取扱説明書も併せてご覧ください。

HITACHI
Inspire the Next

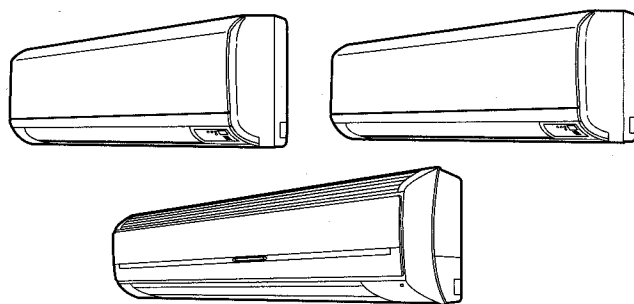

もくじ

はじめに.....	1
安全のため必ずお守りください	1
上手にお使いいただくために.....	3
各部のなまえと安全注意事項の表示.....	5
多機能リモコン(PC-ARF1, PC-ARFV)のなまえ.....	9
ワイヤレスリモコン(PC-LH3B)のなまえ.....	10

PC-ARF1, PC-ARFV	
基本の操作.....	11
冷房・暖房・ドライ・冷暖自動・送風運転のしかた.....	11
温度設定のしかた.....	12
風量設定のしかた.....	12
運転のしかた.....	13
風向設定のしかた.....	14
操作ロックのしかた.....	16
スケジュールタイマー設定のしかた.....	17
スケジュール休日設定のしかた.....	19
空調・換気切換設定のしかた.....	21
全熱交換器設定のしかた.....	22
時計あわせのしかた.....	23
その他の液晶表示について.....	24

PC-LH3B	
冷房・暖房・ドライ・送風運転のしかた.....	26
温度・風量・風向設定のしかた.....	28
冷暖自動運転のしかた.....	29
タイマー運転のしかた.....	31
風向の調節のしかた.....	32
応急運転のしかた.....	35
その他の受光部の表示について.....	36
となりユニット区別運転について.....	37
ワイヤレスリモコン取り扱い上の注意.....	37

自動運転について.....	38
複数台同時運転について.....	38

お手入れのしかた.....	39
故障かなと思ったら.....	43
製品の種類と運転音.....	47
製品の保安上の明細.....	47
保証とアフターサービスについて.....	48

ご使用の前に

運転のしかた

アフターサービス


はじめに


- この製品は国内向け一般空調用です。
- 食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使わないでください。
- 次のような場所への設置はしないでください。多くの場合エアコンが故障する原因になります。
 - ・油(機械油も含む)の飛沫・蒸気の多い場所。
 - ・火災・油・水蒸気・粉など直接吸い込む恐れがある場所および調理する場所の真上。
 - ・温泉地など硫化ガスの多い場所。
 - ・可燃性ガスの発生・流入などの恐れがある場所。
 - ・海岸地帯の塩分の多い場所。
 - ・酸性またはアルカリ性の雰囲気のある場所。
 - ・腐敗物の保管所などガスが発生する恐れがある場所。


- 電磁波を発生する医療機器などを使用するときはエアコンの誤作動防止に注意してください。
電磁波の発信面を、室内ユニットの電気品箱・リモコンコード・多機能リモコンに直接向かわない位置に据え付けてください。
電磁波の空中伝播の影響をさけるため、電磁波を発信する機器やラジオなどは、エアコンより3m以上離してください。
- ワイヤレスリモコンを使用する際、照明器具などの影響により受光部が信号を受けにくくなる場合があります。室内ユニット本体と照明器具などは1m以上離してください。


使用前に


記号の意味


 **警告** : 取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定できる場合を示します。


 **注意** : 取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定できる場合を示します。


 **留意事項** : 警告・注意以外の注記事項を示します。

 **メモ** : 知っていると便利な情報を示します。

 : 禁止事項を示します。

 : 強制事項を示します。特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示です。

 : 強制事項を示します。必ずアース線を接続するよう指示する表示です。

 : 参照ページを示します。

安全のため必ずお守りください





- ご使用前に、この「安全のため必ずお守りください」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、「△警告」・「△注意」に区分していますが、誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「△警告」の欄にまとめて掲載しています。

しかし、「△注意」の欄に掲載した事でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性もあります。いずれも安全に関する重要な内容を掲載していますので必ずお守りください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

据付・電気工事について


 **警告**

- 据え付けは、お買い上げの店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れ・感電・火災・室内ユニット落下によるケガの原因になります。 
- 小部屋に据え付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を超えないように換気対策をする必要があります。万一、冷媒が漏れて限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 
- 電気工事をするには資格が必要です。資格のある店に依頼してください。
ご自分で電気工事をされ不備があると、感電および火災の原因になります。
万一、アースが外れると感電の恐れがありますので、最寄りの電気工事店に連絡し、アースを取り付けてください。 
- 漏電遮断器が取り付けられているか確認してください。
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電および火災の原因になります。 

安全のため必ずお守りください (つづく)

運転中に


- 空気の吹出口および吸込口に指や棒などを入れないでください。また、エアコンの空気吹出口にハンガーなどを引っ掛けしないでください。
内部で回転しているファンや電気品にあたり、ケガの原因になります。

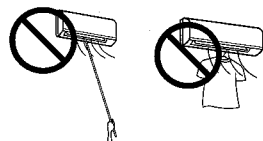


- 濡れた手で多機能リモコンを操作しないでください。
感電の原因になります。



- エアコンを運転している部屋では引火物を使わないでください。
ラッカーやペイントなどの可燃性スプレーおよび油（機械油も含む）の蒸気は発火の原因になります。

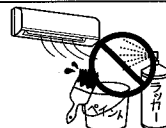

- エアコンの風が直接あたる場所へ燃焼器具を置かないでください。
燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。

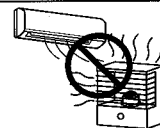


- 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎないようにしてください。
体調悪化および健康障害の原因になります。



警告


- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してください。
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。

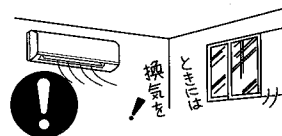


- 安全装置がたびたび作動したり運転スイッチの作動が確実でない場合は、ただちに元電源を切ってください。
漏電または過電流の可能性があるため、感電・火災・破裂の原因になります。
お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。




- 異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して、元電源をただちに切ってください。
異常のまま運転を続けると故障・感電・火災などの原因になります。
お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

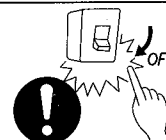

- 不燃性・非毒性・無臭性の安全冷媒（フルオロカーボン）を使用していますが、
万一、フルオロカーボンが漏れて火気に触れると有害ガスが発生する原因になります。
また、フルオロカーボンは空気より比重が重いため、床面付近をおおい酸素欠乏の原因になります。
- 万一、フルオロカーボンが漏れたときには、ストーブなどの火気を消して床面を掃くようにして換気したうえで、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

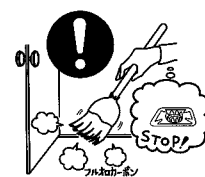


- 室内ユニットのサービスカバーやフラットパネルを外したまま運転しないでください。
電気部品の通電部分に触れると感電の原因になります。




注意

- エアコンの風が直接あたる場所に動植物を置かないでください。
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

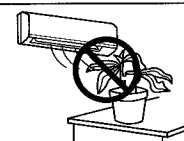

- 冷房（暖房）シーズン中は、室内ユニットの電源を切らないでください。
（オプションのドレンアップメカを取り付けている場合に限りです。）
電源を切るとドレン水を強制的に排出できなくなり、水受けから水があふれ天井面および床面を汚す原因になることがあります。

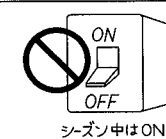

「使用前に

安全のため必ずお守りください (つづき)

修理・移設について



- エアコンを修理または移設するときは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
修理や据え付けに不備があると、感電および火災などの原因になります。



その他の警告および注意

使用前に



- お手入れの際は、必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。
感電および傷害の原因になります。
- お手入れの際は、エアコン内部に水を入れないようにしてください。
電気品に水がかかると感電の原因になります。
- 製品および電気配線の改造変更をしないでください。
重大事故の原因になります。
- お手入れの際は、足場はしっかりしたものを使用してください。
転倒および傷害の原因になります。
- お手入れの際は、室内ユニットに水やスプレー式の洗剤をかけないでください。
電気ショートによる感電および火災の原因になります。
- エアコンの配管内には冷媒が封入されているため高圧になっています。資格者以外は配管接続部をゆるめたり、外したりしないでください。
資格者以外が作業をすると重大事故の原因になります。



- フラットパネルの開閉およびエアフィルター取り付け時・取り外し時は、手でしっかり保持してください。落下および障害の原因になることがあります。
- 【ワイヤレスリモコンについて】
- 電池は次の点に注意して使用してください。誤った使い方をすると、液漏れおよび破裂の原因になることがあります。
 1. 新しい電池と使った電池を混ぜて使わないでください。
 2. 種類の違う電池（例えば、マンガン乾電池とアルカリ乾電池）を混ぜて使わないでください。
 3. 長期間（2～3ヵ月）使わない場合は、電池寿命の観点から電池を取り出しておくことをお勧めします。
 - 電池を取り出し、再び挿入する場合は誤作動防止のため、5秒間以上経過してから挿入してください。



上手にお使いいただくために


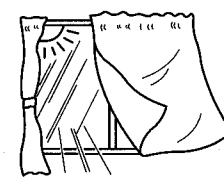
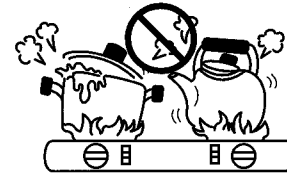
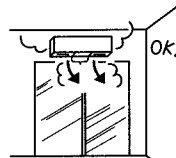

次の範囲でお使いください

区分	条件	室外ユニット吸込空気温度は	室内ユニット吸込空気温度は（室内温度ではありません）
冷房運転		－5℃以上43℃以下（乾球）	約21.5℃以上30℃以下（乾球）（相対湿度約80%以下）
暖房運転		約－10℃以上15.5℃以下（湿球）	17℃以上25℃以下（乾球）

- 注) 1. 上記範囲外の場合は機械の保護装置が働いて、運転ができないことや、室内ユニットから露が落下することがあります。
2. 冷房専用室外ユニットと組み合わせて使用した場合は、暖房運転は行いません。

上手にお使いいただくために

効果的にお使いいただくには

<p>窓および出入口は開けたままにしない</p> <p>運転効率が悪くなります。室内ユニットの結露の原因になります。</p>  <p>(換気にも十分注意してください。)</p>	<p>窓には、カーテンまたはブラインドを</p> <p>直射日光をふせぎ、冷房効果が良くなります。</p> 	<p>冷房中は発熱器具をできるだけ使わない</p> <p>冷房効果が弱くなります。露付き・露落下の原因になります。</p> 
<p>天井に熱い空気がこもる場合は、サーキュレーターのご使用を</p> <p>快適性が向上します。詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。</p> 	<p>長期間使用しないときは元電源を切る</p> <p>元電源を切らないと、エアコンを使用しない期間も待機電力分の料金を支払わなくてはなりません。</p>  <p>シーズンオフはOFF</p>	

1 使用の前に

冷房・暖房を十分に行きわたらせるには

冷 房

1. 風向き

風の適正吹出角度はA°(右表)です。

型名	A
22～45型	30
50～112型	33


設定の方法

PC-ARF1, PC-ARFV

14 ページ

PC-LH3B

32 ページ

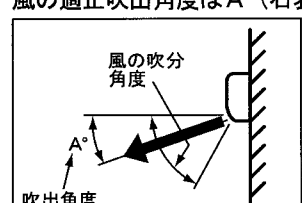

冷えが良くないときは風向きを変えてみてください。下向きで長時間使用しますと風向調節羽根に露が付く、場合によっては滴下することがありますのでご注意ください。

2. 風量

通常は「強風」で使用します。「H急風」・「急風」にすると、さらに風が広く行きわたります。

3. 温度

おすすめ設定温度は27～29℃です。冷えが良くないときには低めに設定します。

暖 房

1. 風向き

風の適正吹出角度はA°(右表)です。

型名	A
22～45型	55
50～112型	60


設定の方法

PC-ARF1, PC-ARFV

14 ページ

PC-LH3B

32 ページ

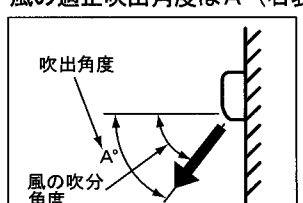

暖まりが良くないときは風向きを変えてみてください。

2. 風量

通常は「強風」で使用します。「H急風」・「急風」にすると、さらに風が下まで広く行きわたります。

3. 温度

おすすめ設定温度は18～20℃です。暖まりが良くないときには高めに設定します。

メモ ビル用マルチの特性について

室内ユニットの運転台数変化時や運転モード変化時に、吹出空気温度が変化し室内温度が変わる場合があります。このような場合は次のように設定してください。

- 冷房のとき: 温度設定値を少し下げてください。
- 暖房のとき: 温度設定値を少し上げてください。

各部のなまえと安全注意事項の表示


室内ユニット

- お買い上げのエアコンにはお使いになる方が安全にお使いいただくため、エアコン本体に安全注意事項の表示をしています。ご使用の際やお手入れの際は安全のため、注意事項を必ずお守りください。


型式: RPK-AP22~36K1 / RPK-AP22~36KH1

安全注意事項	回転物警告	感電注意
表示内容	<p>△警告</p> <p>ケガの恐れあり 指や棒を入れない でください。</p>	<p>⚡ 感電の恐れあり アース線を外さないでください。</p>
経年劣化に係る安全上の表示	<p>※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。 下記の【設計上の標準使用期間】は、家庭用として ご使用された場合を想定して表示をしています。</p> <p>※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。</p>	

ご使用の前に

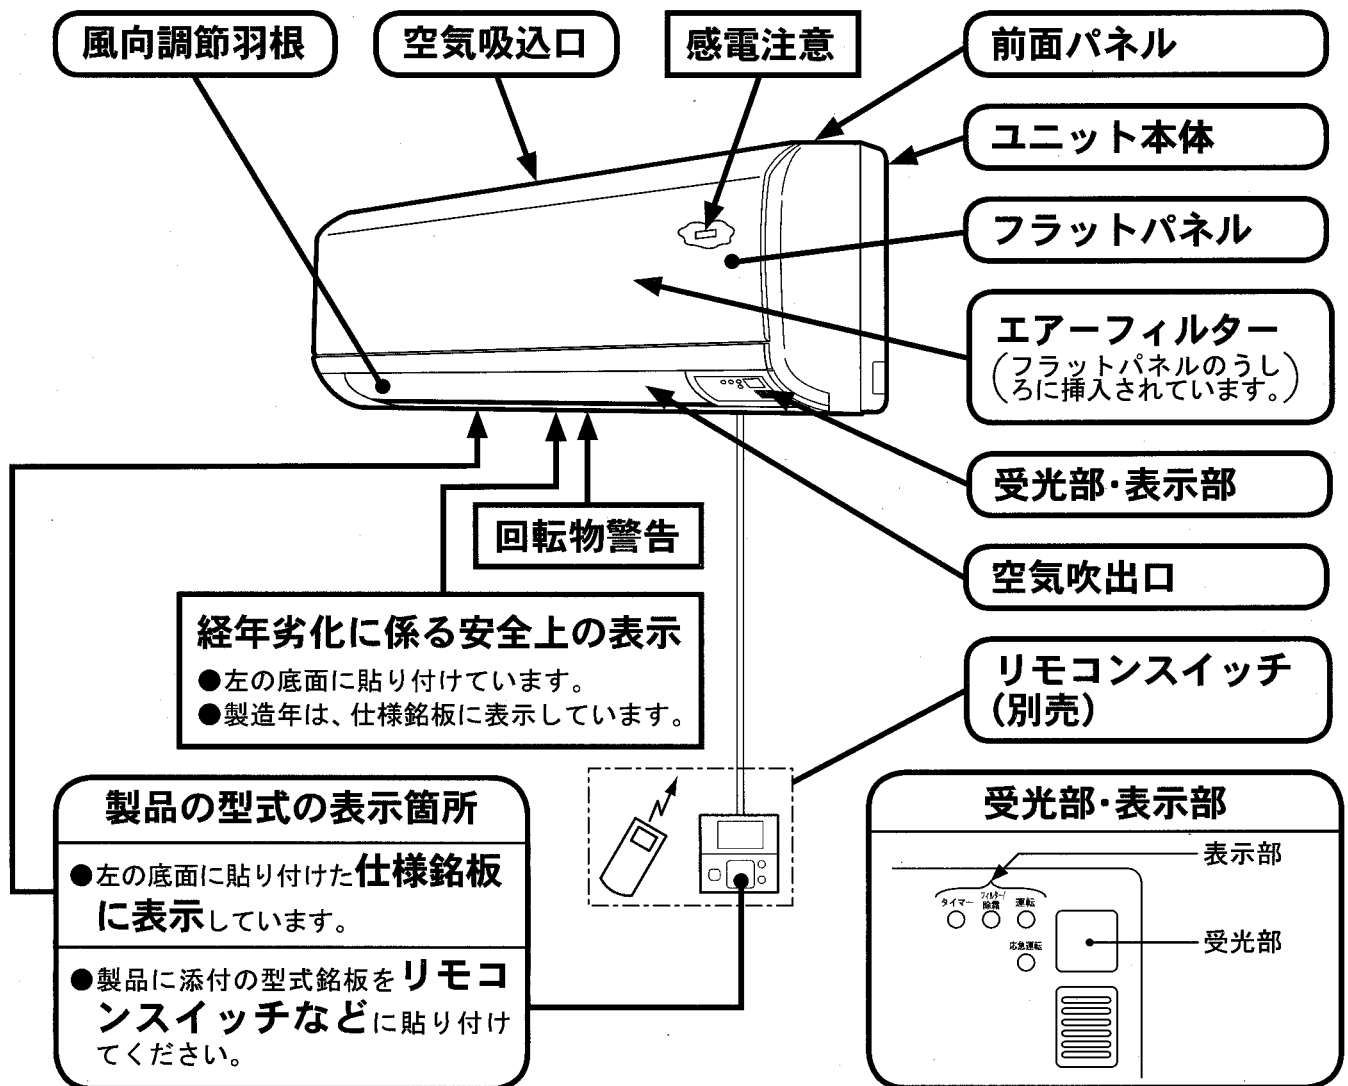




安全注意事項
の表示箇所


- 上図中の  に示す位置に貼り付けています。

各部のなまえと安全注意事項の表示 (つづく)

型式: RPK-AP40, 45K1




安全注意事項	回転物警告	感電注意
表示内容	△警告  ケガの恐れあり 指や棒を入れない ください。	 感電の恐れあり アース線を外さないでください。
経年劣化に係る安全上の表示	<div>  <p>※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。 下記の【設計上の標準使用期間】は、家庭用として ご使用された場合を想定して表示をしています。</p> <p>※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。</p> </div>	

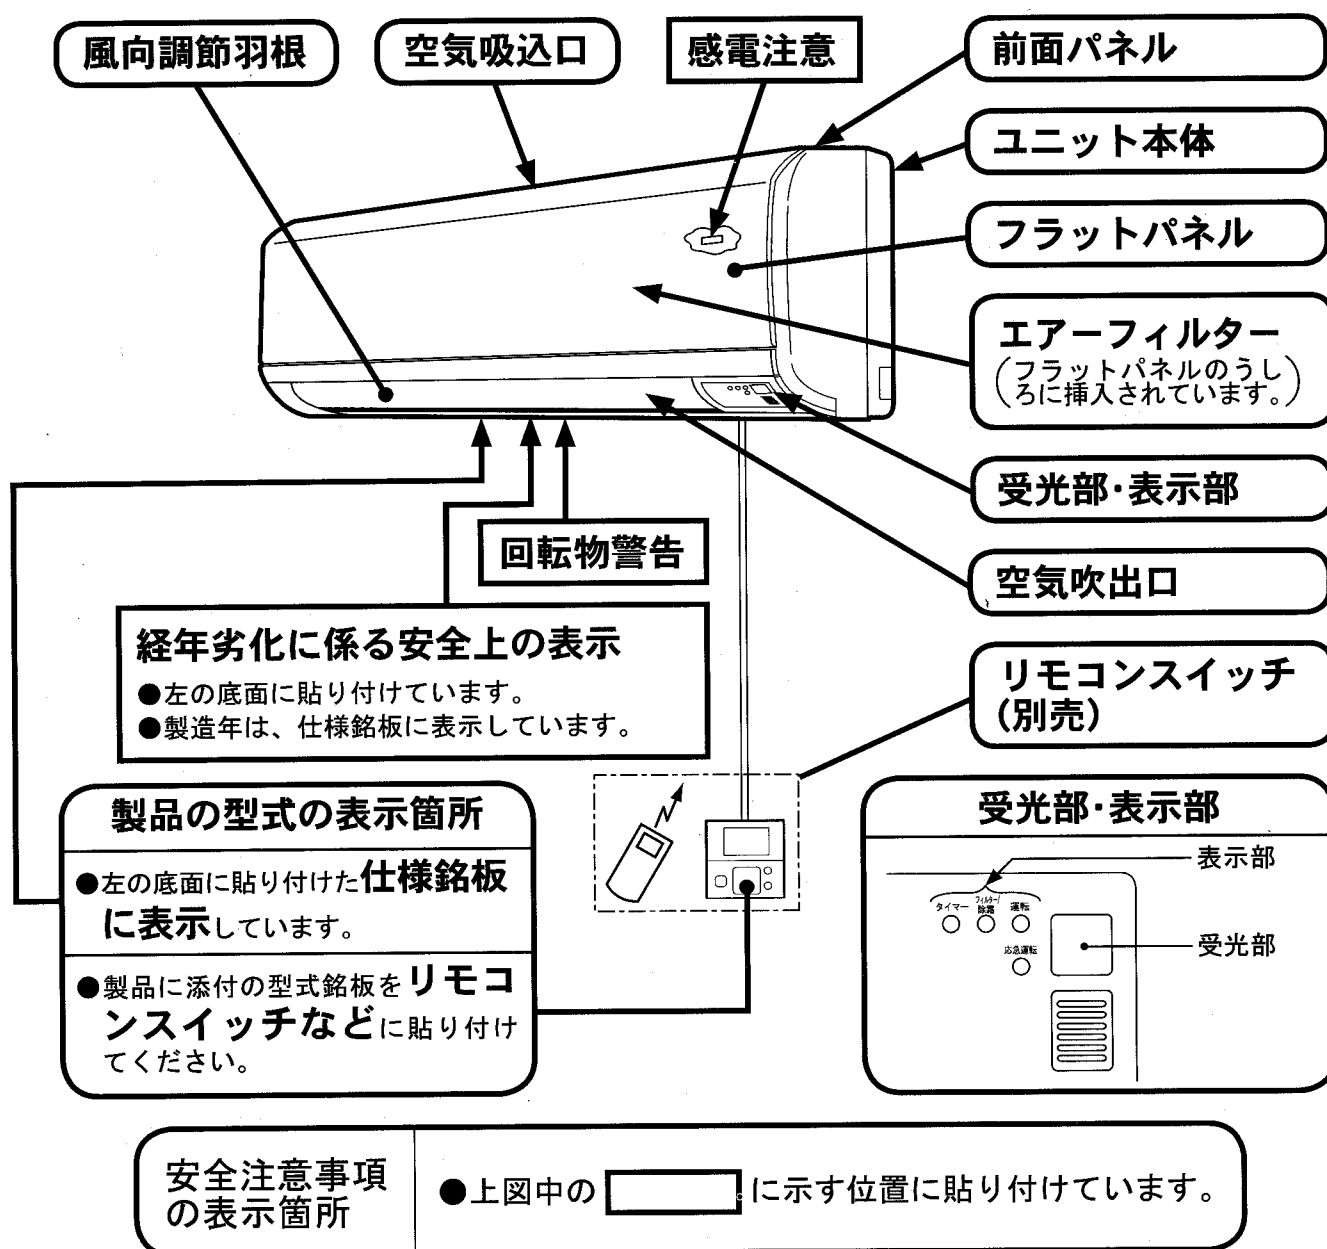「」使用の前に




各部のなまえと安全注意事項の表示 (つづき)


型式: RPK-AP50~112K1

安全注意事項	回転物警告	感電注意
表示内容	 警告 ケガの恐れあり 指や棒を入れない ください。	 感電の恐れあり アース線を外さないでください。
経年劣化に係る安全上の表示	<div>  <p>※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。 下記の【設計上の標準使用期間】は、家庭用として ご使用された場合を想定して表示をしています。</p> <p>※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。</p> </div>	

使用前に

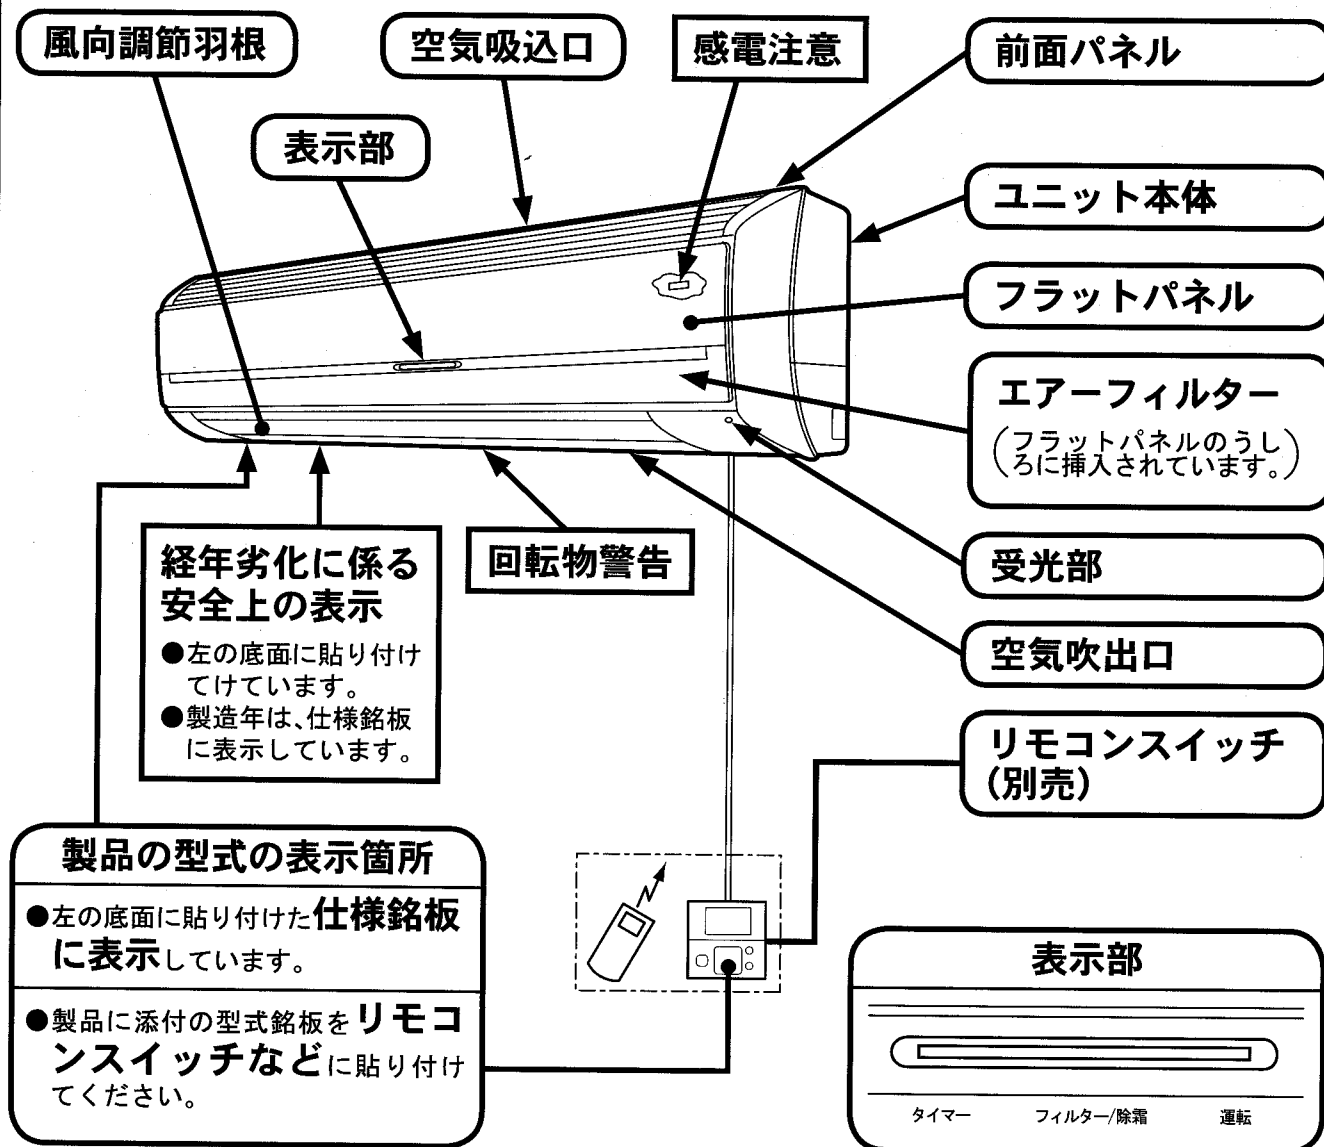

安全注意事項
の表示箇所

●上図中の  に示す位置に貼り付けています。

各部のなまえと安全注意事項の表示

注意事項

【共通事項】

- 店舗/オフィス用冷暖房兼用シングル機・ファミリーマルチ・ビル用マルチ機の場合、ワイヤレスリモコンおよび多機能リモコンのどちらでも使用できます。ただし、集中制御機器への接続時、1台のワイヤレスリモコンで複数台運転時および多機能リモコンとワイヤレスリモコン併用時は制約がありますので、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 多機能リモコン(PC-ARF1, PC-ARFV) 使用時でも本体表示部のランプは点灯します。ただし、タイマー設定については多機能リモコン上の表示のみになります。
- 同時ツイン機・同時トリプル機・同時フォー機の場合は多機能リモコンを使用してください。ワイヤレスリモコン(PC-LH3B) を使用したい場合は、別売の受光部キットが必要になります。
- ワイヤレスリモコンと多機能リモコンを併用する場合は、別売の受光部キットを使用してください。


ご使用の前に

多機能リモコンのなまえ

表示部

(下の表示は説明のため、画面は「運転操作画面」を表示しています。実際の運転時とは異なります。)

図はPC-ARF1, PC-ARFVの場合を示します。

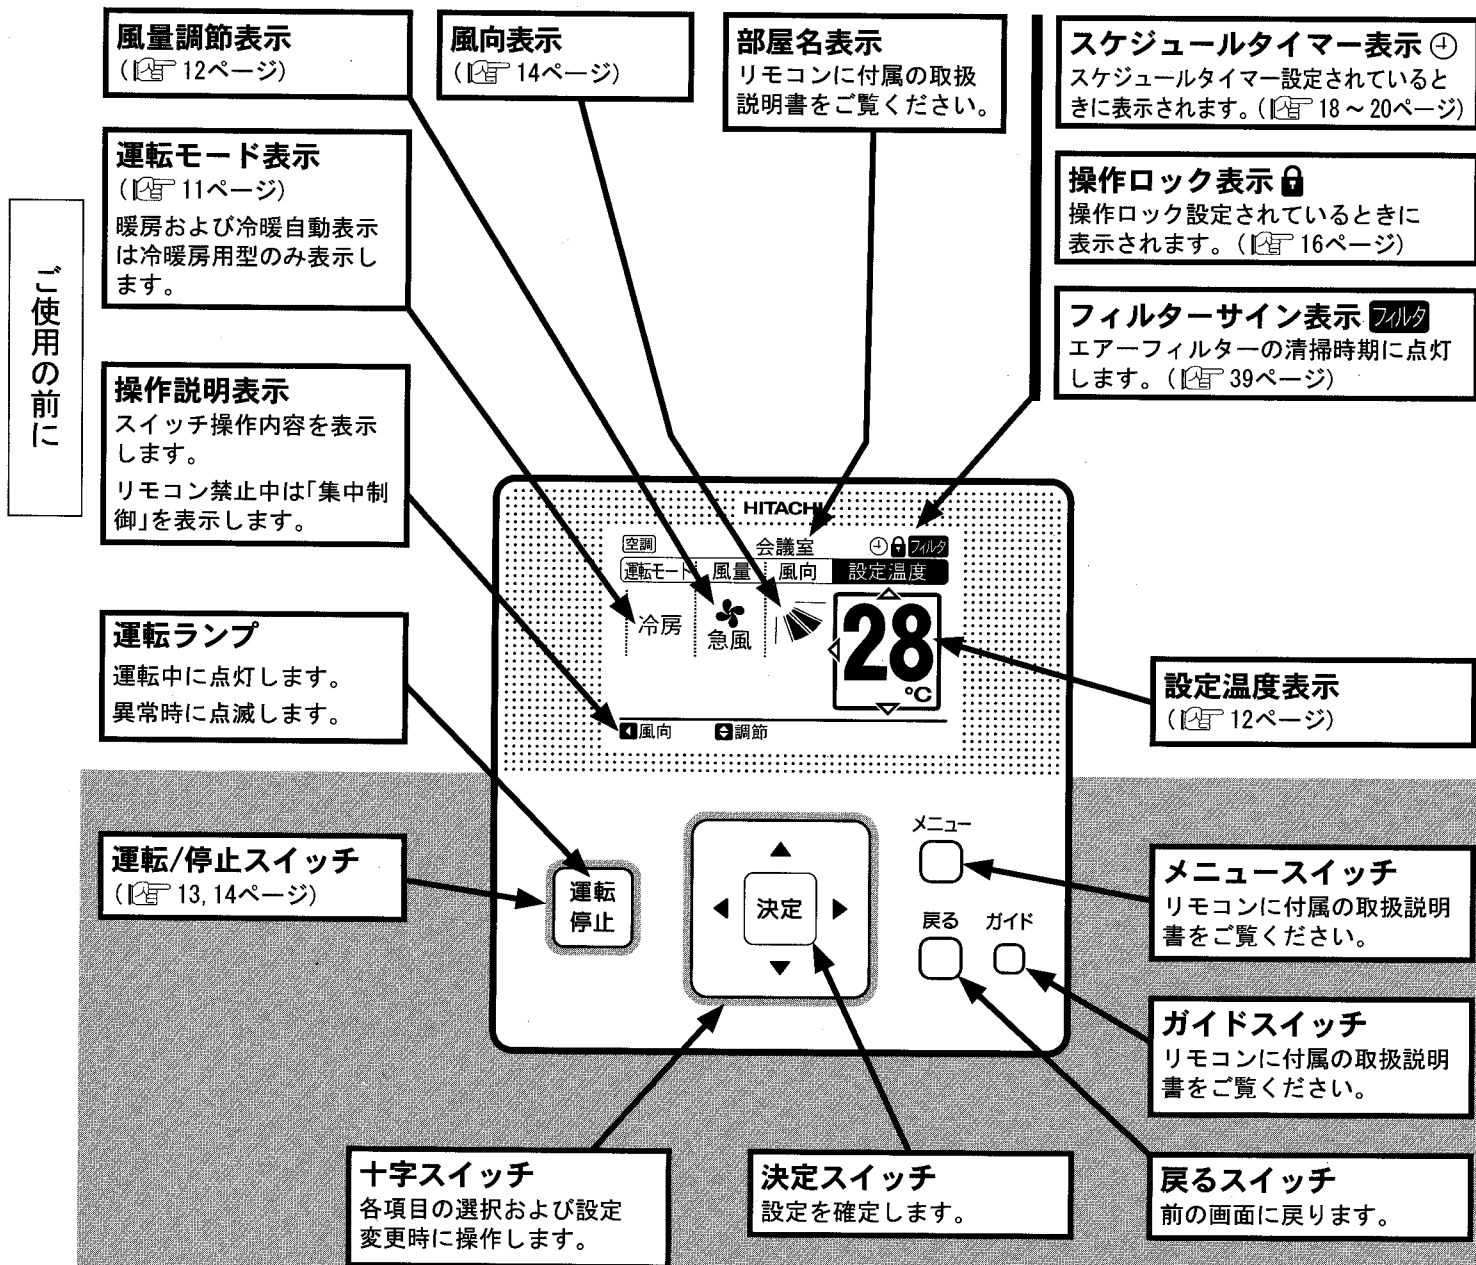

操作部

留意事項

- 多機能リモコンの操作は指で軽く押してください。
ボールペンなどの先のとがったもので操作すると**操作部の破損の原因**となることがあります。
- 詳細は、多機能リモコン付属の取扱説明書に従って操作してください。

ワイヤレスリモコンのなまえ

表示部

(下の表示は説明のため、すべてを表示しています。)
実際の運転時とは異なります。

図はPC-LH3Bの
場合を示します。

送信部

操作するときは、室内ユニットの受光部
へ垂直に向けてください。

設定温度表示

(図 28ページ)

運転モード表示

(図 26ページ)

タイマー表示

(図 31ページ)

運転切換スイッチ

(図 26, 29ページ)

運転/停止スイッチ

(図 26, 27, 29, 30ページ)

フィルターリセット スイッチ

(図 36, 39, 40ページ)

タイマー設定用 スイッチ

(図 31ページ)

送信表示

信号を送信する際に表
示します。

風量表示

(図 28ページ)

風向表示

(図 28, 32ページ)

風量切換スイッチ

(図 28ページ)

温度調節スイッチ

(図 28ページ)

風向スイッチ

(図 28, 32ページ)

使用前に


操作部






留意事項

- ワイヤレスリモコンの操作は**指で軽く押して**ください。
ボールペンなどの先のとがったもので操作すると**操作部の破損の原因**となることがあります。
- 店舗/オフィス用冷暖房兼用シングル機・ファミリーマルチ・ビル用マルチ機の場合、ワイヤレスリモコンが標準で使用できます。ただし、集中制御機器への接続時、1台のワイヤレスリモコンで複数台運転時および多機能リモコンとワイヤレスリモコン併用時は制約がありますので、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 同時ツイン機・同時トリプル機・同時フォー機に使用する場合は、別売の受光部キットが必要になります。

基本の操作

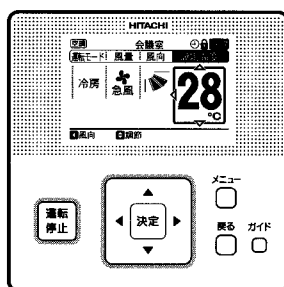PC-ARF1, PC-ARFVの場合

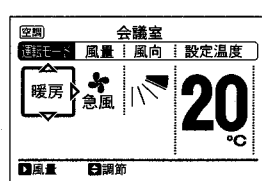



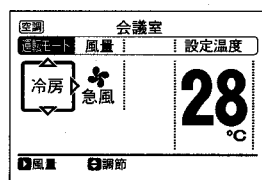


項目の 選択	<p>『◀』または『▶』 スイッチを押すごとに、  の枠が 運転モード ⇄ 風量 ⇄ 風向 ⇄ 設定温度と移動します。</p>		
設定の 変更	<p>項目を選択した状態で、『△』または『▽』 スイッチを押すと設定内容が切り換わります。</p>		

冷房・暖房・ドライ・冷暖自動・送風運転のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

運
転
の
し
か
た




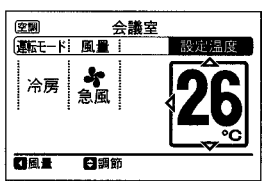
暖房運転は[冷暖房兼用機]のみの機能です。[冷房専用機]は暖房運転できません。

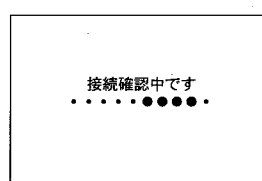準備	<p>電源を入れます。 圧縮機保護のため、運転を開始する12時間以上前に電源を入れてください。 シーズン中は電源を切らないでください。</p>		
1	<p>『◀』または『▶』 スイッチで 運転モードを選択します。</p>		
2	<p>『△』または『▽』 スイッチを押すごとに、 冷房⇄暖房⇄ドライ⇄(冷暖自動)⇄送風 の順に切り換わります。</p>		

●「冷暖自動」の使用については別途設定が必要です。詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。(P. 29ページ)

温度設定のしかた

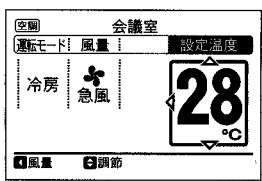



PC-ARF1, PC-ARFVの場合

1	『<』または『>』スイッチで 設定温度 を選択します。	 メニュー <input type="checkbox"/> 戻る <input type="checkbox"/>	
2	『△』スイッチを押すごとに、1°Cずつ上がります。(最高30°C) 『▽』スイッチを押すごとに、1°Cずつ下がります。 (冷房・ドライ・送風モード時……最低19°C) (暖房モード時……最低17°C)	 メニュー <input type="checkbox"/> 戻る <input type="checkbox"/>	

●最高および最低温度は、機能選択の設定温度冷房下限値（または暖房上限値）設定により変更することができます。

風量設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

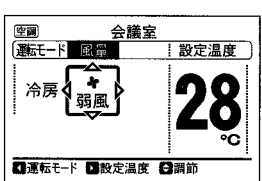1	『<』または『>』スイッチで 風量 を選択します。	 メニュー <input type="checkbox"/> 戻る <input type="checkbox"/>	
2	『△』または『▽』スイッチを押すごとに、  左図のように切り換わります。	 メニュー <input type="checkbox"/> 戻る <input type="checkbox"/>	

●ドライ運転時は自動的に「弱風」になり、風量の切り換えはできません（表示は設定状態のままです）。
 ●室内ユニットの設定によっては「H急風」と「急風」が同一風量の場合があります。

運
転
の
し
か
た



運転のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

運転

 **スイッチ**を押します。

運転ランプが点灯します。
運転を開始します。

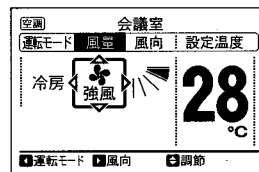



温度・風量の設定

- 一旦設定すると設定状態を記憶していますので日常の設定は不要です。
設定を変更する場合は前ページの操作をしてください。

停止

もう一度  **スイッチ**を押します。

運転ランプが消灯します。
運転を停止します。

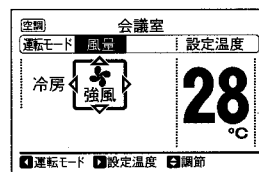



- 暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。

風向設定のしかた(つづく)

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

1


スイッチを押して運転を開始した後、『◀』または『▶』**スイッチ**で**風向**を選択します。

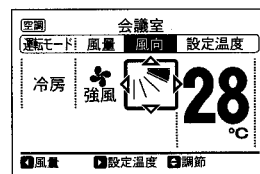

『△』または『▽』**スイッチ**を押すごとに、吹出角度が切り換わります。

《22～45型》

液晶表示	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
風の吹出角度	約15°	約22°	約28°	約35°	約42°	約48°	約55°
送風	適正角度 送風時固定可能範囲						
風の吹出角度	約15°	約23°	約30°	約38°	約45°		
冷房・ドライ	適正角度 冷房・ドライ時固定可能範囲						
風の吹出角度	約25°	約30°	約35°	約40°	約45°	約50°	約55°
暖房	適正角度 暖房時固定可能範囲						

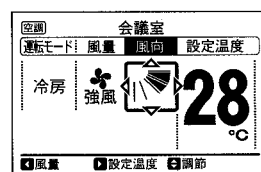

2

《50～112型》

液晶表示	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
風の吹出角度	約15°	約23°	約30°	約38°	約45°	約53°	約60°
送風	適正角度 送風時固定可能範囲						
風の吹出角度	約15°	約24°	約33°	約41°	約50°		
冷房・ドライ	適正角度 冷房・ドライ時固定可能範囲						
風の吹出角度	約30°	約35°	約40°	約45°	約50°	約55°	約60°
暖房	適正角度 暖房時固定可能範囲						

『△』または『▽』**スイッチ**と液晶表示(吹出角度)の関係は下記のとおりになっています。

液晶表示	オートスイング
①	①
②	②
③	③
④	④
⑤	⑤
⑥	⑥
⑦	⑦

(冷房およびドライ運転のときは⑥、⑦の位置で押しても、自動的に⑤の位置に固定されます。)

でオートスイングを開始します。このとき、液晶表示はスイングを繰り返します。

- 液晶表示の羽根の位置と、エアコンの風向調節羽根の位置はオートスイング時に必ずしも一致しません。固定する場合は液晶表示の位置を見て風向角度を設定してください。
- スイッチを押しても羽根がすぐにスイングおよび停止しないことがあります。


運
転
の
し
か
た

風向設定のしかた (つづき)


●左右方向の風向調節

図のようにたて羽根のつまみを持って左右の方向を調節します。

22 ～ 45型
の場合

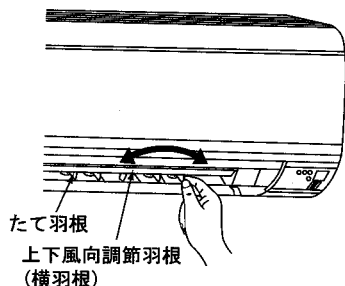


50 ～ 112型
の場合

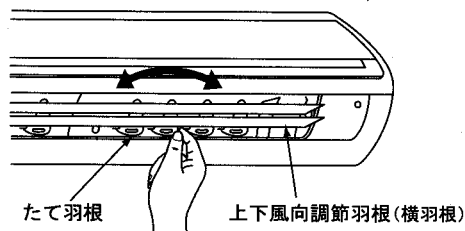


●風向の自動セット(横羽根)について

●運転を停止すると、自動的に羽根は閉じた状態で停止します。

22 ～ 45型の場合

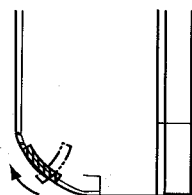

50 ～ 112型の場合

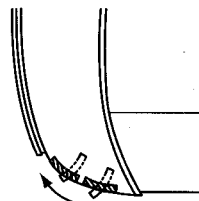


●冷房およびドライ運転時、自動的に風向を変えます

下吹き出しの状態連続運転した場合、上下風向調節羽根(横羽根)が結露しないように、一定の間、設定と異なる風向で運転します。液晶表示は設定したままの状態に変化しません。

●暖房運転時、自動的に風向を変えます

暖房運転は[冷暖房兼用機]のみの機能です。[冷房専用機]は暖房運転できません。

- 暖房運転開始時
 - 除霜運転中
 - 温度調節器作動時
- 自動的に吹出角度を15°に固定します。

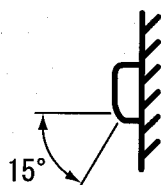


吹出温度が30℃以上に上がると自動的にお客様が設定された状態に戻ります。


液晶表示は設定したままの状態に変化しません。

留意事項

- 上下風向調節羽根は絶対に手で動かさないでください。
オートルーバー機構が破損し、風向設定ができない原因になることがあります。

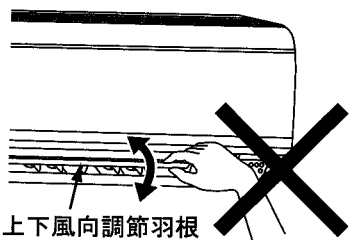

22 ～ 45型の場合

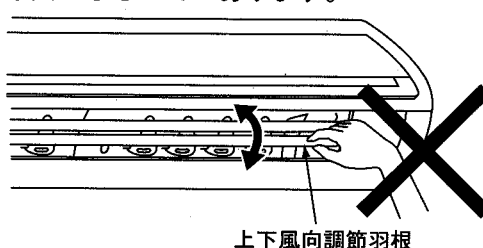

50 ～ 112型の場合

操作ロックのしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

操作ロックで無効化する設定操作は、機能選択で選択することができます。
詳しくは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

運転と働き



- 多機能リモコンの設定操作を無効にさせる機能です。
- 以下の4種類の設定操作を無効にできます。
 - (1)「運転モード」
 - (2)「設定温度」
 - (3)「風量」
 - (4)「風向」

注意事項

- 多機能リモコンの機能選択で設定操作無効化を選択後、下記の操作をすることで操作ロックができます。



1

『▶』スイッチと^{戻る}スイッチを同時に3秒押します。
🔒 が点灯し、操作ロックが有効になります。
操作ロックで制限されている設定項目は、
『◀』または『▶』スイッチを操作しても
選択できません。

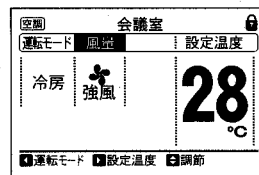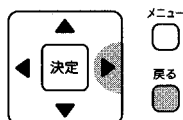

2

『▶』スイッチと^{戻る}スイッチを同時に3秒押します。
🔒 が消灯し、操作ロックが無効になります。

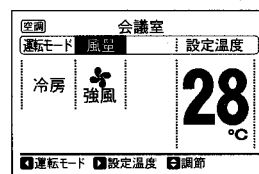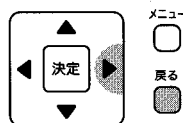

- 『▶』スイッチと^{戻る}スイッチを同時に3秒押すごとに、操作ロックの「有効⇄無効」が切り換わります。

運
転
の
し
か
た

スケジュールタイマー設定のしかた



PC-ARF1, PC-ARFVの場合

機能と働き

- ご希望の時刻に運転を始めたり、止めたりする機能です。
- 運転時に温度を設定することもできます。
- スケジュールタイマー設定は各曜日1日5回まで設定することができます。



1

スイッチを押します。
メニュー画面で **スケジュールタイマー** を選択して、**決定** **スイッチ**を押します。
スケジュールタイマー設定を表示します。

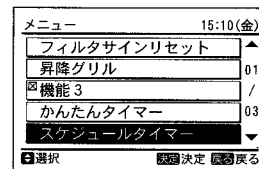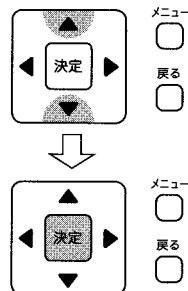

2



『△』または『▽』**スイッチ**で
スケジュール曜日・時刻設定 を選択して、
決定 **スイッチ**を押します。
スケジュール曜日設定を表示します。

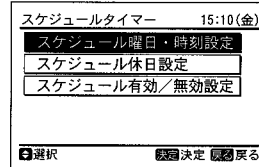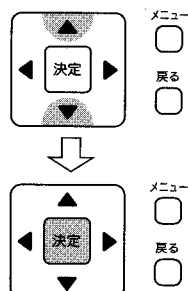

●現在時刻未設定時は、自動的に時計あわせ(23ページ)画面を表示します。

3

『△』または『▽』**スイッチ**で設定する
曜日を選択して、**決定** **スイッチ**を押します。
スケジュール時刻設定を表示します。
●画面の■は運転、□は停止時間帯を示します。
休日設定をしている場合は、□□を示します。
●設定コピーする場合は、曜日を選択した状態で『<』スイッチと**決定** **スイッチ**を同時に押します。
1つ前の曜日の設定内容をコピーします。

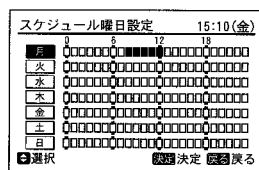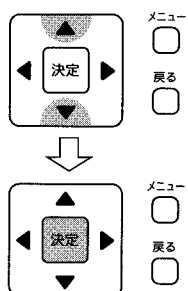


スケジュールタイマー設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

4

『△』または『▽』スイッチで
スケジュールNo. ①～⑤を、
『◀』または『▶』スイッチで
「入時刻」・「切時刻」・「設定温度」を選択します。
「入時刻」・「切時刻」・「設定温度」選択後、
『△』または『▽』スイッチで入切時刻または
設定温度を設定します。
• 『△』または『▽』スイッチを押し続けると連続で増減します。
• 設定は各曜日1日5回まで可能です。

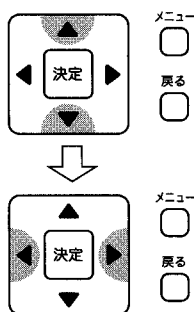


スケジュール時刻設定(月)				15:10(金)
①	08:30	～	12:15	28℃
②	—	～	—	—℃
③	—	～	—	—℃
④	—	～	—	—℃
⑤	—	～	—	—℃

上図は、入時刻8:30、切時刻12:15、設定温度28℃を示します。

5


決定 スイッチを押します。
設定確認を表示します。

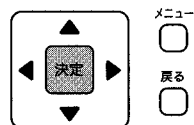

スケジュール時刻設定(月)				15:10(金)
スケジュール設定を確認します。 よろしいですか？				
はい 他の曜日を設定 いいえ				

6

『◀』または『▶』スイッチで **はい** を選択して、**決定** スイッチを押すとスケジュール設定を確定して、運転操作画面(9ページ)に戻ります。
続けて他の曜日を設定する場合は、
他の曜日を設定 を選択して3項に戻り、3項～6項の設定を繰り返します。

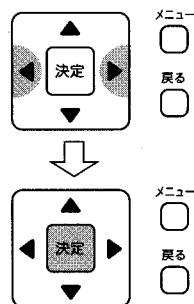

スケジュール時刻設定(月)				15:10(金)
スケジュール設定を確認します。 よろしいですか？				
はい 他の曜日を設定 いいえ				

空調	会議室	設定温度
運転モード	風量	28℃
冷房	急風	

スケジュール設定を示す④を表示します。

- リモコン禁止中はスケジュール運転停止をしません。
- ⊗ を表示している場合、スケジュール運転できません。23 ページの「時計あわせのしかた」を参照して年月日時時刻を設定してください。

運
転
の
し
か
た



スケジュール休日設定のしかた



PC-ARF1, PC-ARFVの場合

機能と働き


- スケジュール運転を一時的に稼働させない機能です。
- 休日設定した曜日は、1日だけスケジュール運転をしません。その後、自動的に復旧します。
- 祝日などの不規則な休みがある場合に使用します。



1

 **スイッチ**を押します。
メニュー画面で**スケジュールタイマー**を選択して、 **スイッチ**を押します。
スケジュールタイマー設定を表示します。

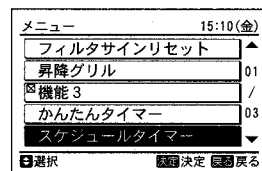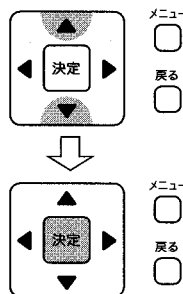



2

『△』または『▽』**スイッチ**で
スケジュール休日設定を選択して、
 **スイッチ**を押します。
スケジュール休日設定を表示します。

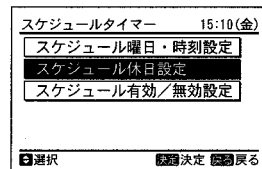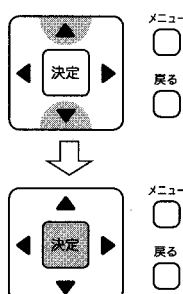


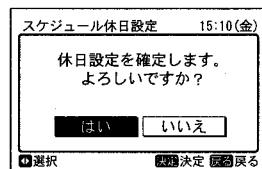
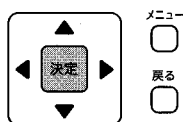
3

『△』または『▽』**スイッチ**で休日設定する
曜日を、『◀』または『▶』**スイッチ**で休日
設定⇔解除を選択します。
●休日設定した場合、運転停止時刻を示す□■
が■□のように表示します。

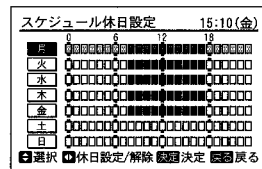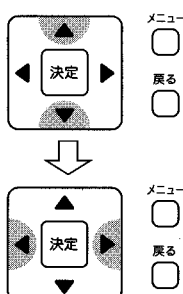




4

すべての曜日の休日設定が完了したら、
 **スイッチ**を押します。
設定確認を表示します。



5

『◀』または『▶』**スイッチ**で**はい**を選択
して、 **スイッチ**を押すと、スケジュール
休日設定を確定して運転操作画面(9ページ)に
戻ります。

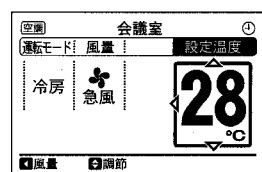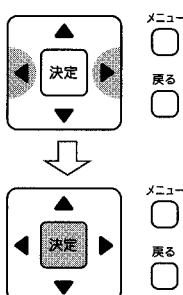

●休日設定曜日はスケジュール設定を示す④表示が消灯します。

スケジュール休日設定のしかた



PC-ARF1, PC-ARFVの場合



■スケジュール有効／無効設定

機能と働き


- スケジュール運転を一時的に稼働させない機能です。
- スケジュール無効設定中はタイマー運転をしません。
- 長期間の休みがある場合に使用します。



1

 **スイッチ**を押します。
メニュー画面で**スケジュールタイマー**を選択して、 **スイッチ**を押します。
スケジュールタイマー設定を表示します。

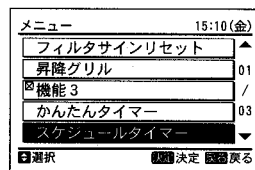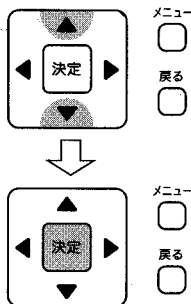




2

『△』または『▽』**スイッチ**で
スケジュール有効／無効設定を選択して、
 **スイッチ**を押します。
スケジュール有効／無効設定確認を表示します。
●スケジュール有効のときは、スケジュール無効設定確認、スケジュール無効のときは、スケジュール有効設定確認を表示します。

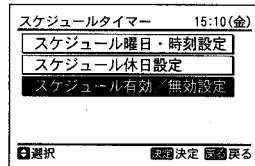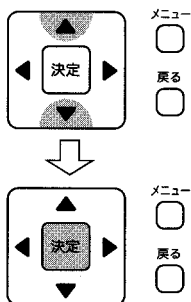

3

『◀』または『▶』**スイッチ**で**はい**を選択して、 **スイッチ**を押すとスケジュール有効／無効設定を確定して、運転操作画面(9ページ)に戻ります。
●スケジュール有効設定時は④表示が点灯します。
●スケジュール無効設定時は④表示が消灯します。

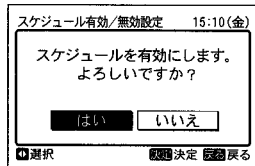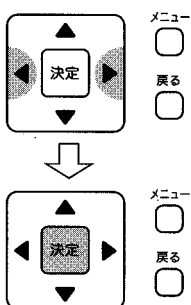

- スケジュール無効設定時はスケジュール運転停止をしません。

運
転
の
し
か
た

空調・換気切換設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

機能と働き



- 空調…………… エアコンが単独で運転します。
- 換気…………… 全熱交換器が単独で運転します。
- 空調＋換気 …… エアコンと全熱交換器が連動運転します。

注意事項

- 本機能は、エアコンと全熱交換器を連動する場合に設定できます。



1

メニュー
□ **スイッチ**を押します。
メニュー画面で **空調・換気切換** を選択して、
決定 □ **スイッチ**を押します。
空調・換気切換を表示します。

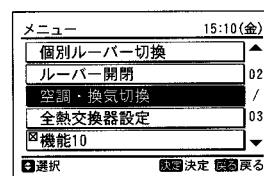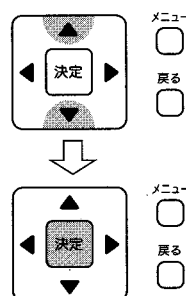



2

『<』または『>』**スイッチ**を押すごとに、**空調** ⇄ **換気** ⇄ **空調＋換気** の順に表示します。
空調……………エアコンが単独で運転します。
換気……………全熱交換器が単独で運転します。
空調＋換気…エアコンと全熱交換器が連動運転します。
運転対象を選択して、決定 □ **スイッチ**を押します。設定確認を表示します。

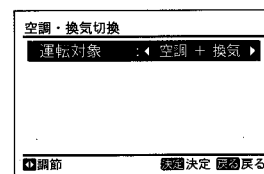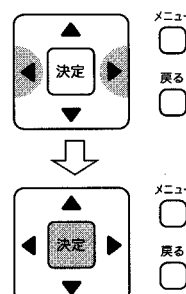

3

『<』または『>』**スイッチ**で **はい** を選択して、決定 □ **スイッチ**を押すと運転対象を切り換え、運転操作画面(9ページ)に戻ります。

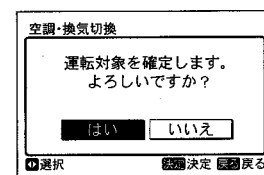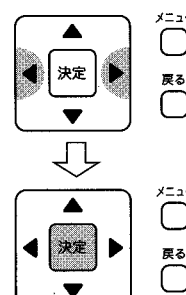

全熱交換器設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

機能と働き



- 全熱交換器の換気モードを切り換えます。

留意事項

- 本機能は、全熱交換器を接続している場合に設定できます。
- エアコン運転中は設定できません。



1

メニュー ☐ **スイッチ** を押します。
メニュー画面で **全熱交換器設定** を選択して、
☐ **決定** **スイッチ** を押します。
全熱交換器設定を表示します。

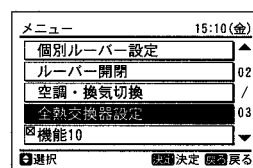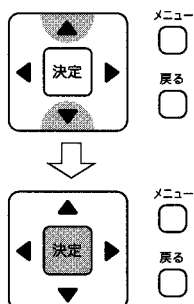



2

『<』または『>』 **スイッチ** を押すごとに、
自動換気 ⇄ **全熱換気** ⇄ **普通換気** の順に表示
します。
換気モードを選択して、☐ **決定** **スイッチ** を押し
ます。
設定確認を表示します。

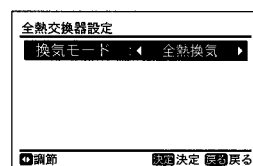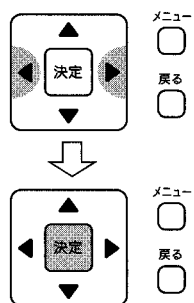

3

『<』または『>』 **スイッチ** で **はい** を選択
して、☐ **決定** **スイッチ** を押すと設定を確定して、
運転操作画面(9ページ)に戻ります。

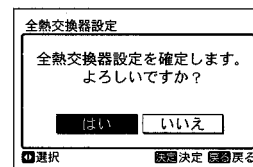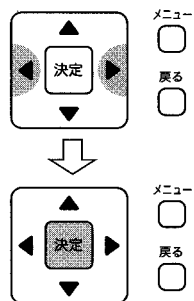

運
転
の
し
か
た

時計あわせのしかた



PC-ARF1, PC-ARFVの場合

機能と働き

- 年月日時刻を設定します。
- 時計の精度は月差約±70秒以内です。定期的に現在時刻を合わせることをお勧めします。
- 多機能リモコンは電池を内蔵しているため、停電しても約72時間は時計が動き続けます。72時間以上停電した場合、または長期間元電源を切っていた場合は、再設定してください。


1

メニュー ☐ **スイッチ** を押します。
メニュー画面で **時計あわせ** を選択して、
☐ **決定** **スイッチ** を押します。
時計あわせを表示します。

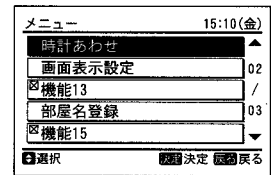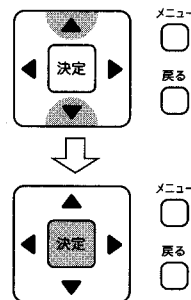



2

『<』または『>』 **スイッチ** を押して、
「年」・「月」・「日」・「時」・「分」を選択します。
『△』または『▽』 **スイッチ** を押して、設
定内容を変更します。
•『△』または『▽』スイッチを押し続けると連続で
増減します。
全設定後に ☐ **決定** **スイッチ** を押します。
設定確認を表示します。

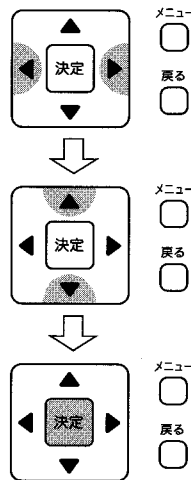

3

『<』または『>』 **スイッチ** で **はい** を選択
して、☐ **決定** **スイッチ** を押すと設定を
確定して、運転操作画面(9ページ)に戻ります。

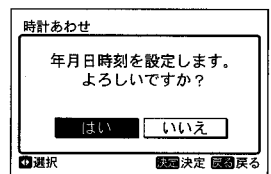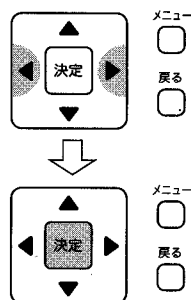

その他の液晶表示について (つづく)

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

通常時の表示

<p>集中制御中</p>	<p>●「集中制御」が点灯します。 集中コントローラーからリモコン禁止の設定をしている場合、多機能リモコンから運転・温度設定・風量設定・風向設定ができません。</p>	
<p>温度調節器</p>	<p>温度調節器作動のとき</p> <p>●表示は変わりませんが、弱風運転になります。 (暖房運転時のみ)</p>	
<p>除霜</p> <p>冷暖房兼用機のみ (ビル用マルチ冷暖同時機を含む)</p>	<p>除霜運転のとき</p> <p>●「除霜中」が点灯し、室内送風機は停止します。 風は水平に吹き出すように固定されます。</p>	
	<p>除霜運転中に運転を停止させたとき</p> <p>●運転ランプは消えますが、運転は続行し、除霜終了後に停止します。</p>	
<p>運転制御</p>	<p>電源投入時</p> <p>●「ホットスタート」が点灯します。 圧縮機の予熱中です。最大で4時間運転できないことがありますので、冷暖房シーズン中は室外ユニットの電源を切らないでください。</p>	
	<p>ホットスタートのとき(暖房運転時のみ)</p> <p>●「ホットスタート」が点灯します。 停止中は消灯します。</p>	
	<p>多機能リモコンから設定した運転モードと室外ユニットの運転モードが異なるとき (室外ユニットが冷暖同時以外のとき)</p> <p>●実運転モードが点滅します。</p>	 <p>室外ユニットの運転モードが「暖房」のときに、多機能リモコンから「冷房」設定した場合。</p>

運 転 の し か た

その他の液晶表示について (つづき)

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

異常時の表示

異 常	<ul style="list-style-type: none">●運転ランプ(赤色)が点滅します。●液晶に室内ユニット番号・アラームコード・機種コード・据付台数が表示されます。 (詳細は45ページを参照ください。)●多機能リモコンが複数台の室内ユニットと接続されている場合は、機器切換をすることにより、室内ユニットごとに順次表示します。
停 電	<ul style="list-style-type: none">●すべての表示が消えます。●停電などで運転が止まると、再び通電されても再運転しません。運転操作をやり直してください。●約2秒までの瞬時停電の場合は、自動的に再運転します。
ノイズ	<ul style="list-style-type: none">●すべての表示が消え、運転も停止することがあります。これはノイズの影響で装置保護のためマイコンが作動したものです。運転操作をやり直してください。

冷房・暖房・ドライ・送風運転のしかた(つづく)

PG-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

[店舗/オフィス用冷暖房兼用シングル機]・[個別ツイン機]・[個別トリプル機]・[個別フォー機]・[ファミリーマルチ]・[ビル用マルチ機]にワイヤレスリモコンを使用する場合を示します。

[同時ツイン機]・[同時トリプル機]・[同時フォー機]にワイヤレスリモコンを使用の場合は、別売の受光部キットが必要となります。

運転と働き

- 冷房運転 お部屋の空気を冷やします。
- 暖房運転 お部屋の空気を暖めます。
- ドライ運転 通常の冷房運転より湿度を多めに取ります。
- 送風運転 室内の空気を循環させます。

メモ おすすめ**経済温度**は次のとおりです。


- 冷房運転 27～29℃
- 暖房運転 18～20℃
- ドライ運転 23～25℃

準備

エアコンの**電源**を入れます。

圧縮機保護のため、運転を開始する12時間以上前に電源を入れてください。

シーズン中は電源を切らないでください。

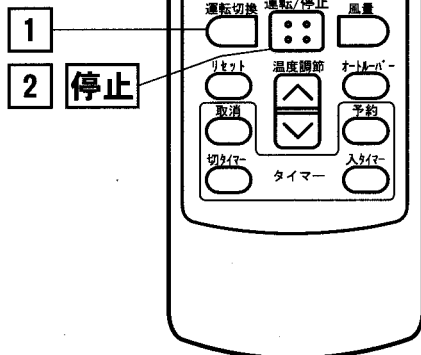

運転切換 **スイッチ**を押します。

ボタンを押すごとに、

「暖房→ドライ→冷房→送風」


の順で変わります。

1

留意事項

- 冷房専用機の場合は、自動および暖房のモードを選択しないでください。

(冷房モードに設定した場合を示します。)

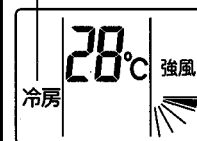

停止時、設定温度・風量・風向の表示は10秒間無操作で消灯します。

運
転
の
し
か
た

●自動モードでの運転について。(P. 29ページ)

留意事項


全操作共通

- ワイヤレスリモコンをご使用の場合は、受信確認時、室内ユニット本体からブザーが鳴ります。


冷房・暖房・ドライ・送風運転のしかた(つづき)

PG-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

2

ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニット本体の受光部に向けて、 **スイッチ**を押します。


ワイヤレスリモコン液晶表示部の送信マーク

“”点滅と共に室内ユニット本体表示部の




ランプ(橙色)が点灯し、ブザーが鳴ります。

運転を開始します。

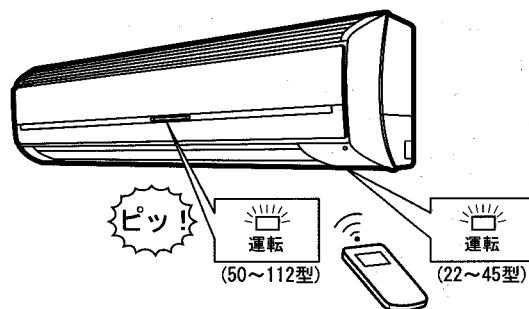


図は50～112型を示します。



注意事項

-  スイッチの操作は3秒以上間隔をあけて操作してください。間隔が短いと、作動しない場合があります。

温度・風量・風向の設定 ●一旦設定すると設定状態を記憶していますので**日常の設定は不要**です。設定を変更する場合は前ページ(温度・風量・風向設定のしかた)の操作をしてください。


停止

ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニット本体の受光部に向けて、もう一度  **スイッチ**を押します。

ワイヤレスリモコン液晶表示部の送信マーク“”点滅と共に室内ユニット本体表示部の  ランプ(橙色)が消灯し、ブザーが鳴ります。

ワイヤレスリモコン液晶表示部の設定温度、風量および風向の表示が消灯します。

運転を停止します。

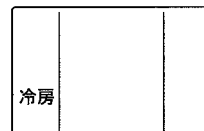


設定温度・風量・風向の表示が消灯します。


- 暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。

温度・風量・風向設定のしかた

PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

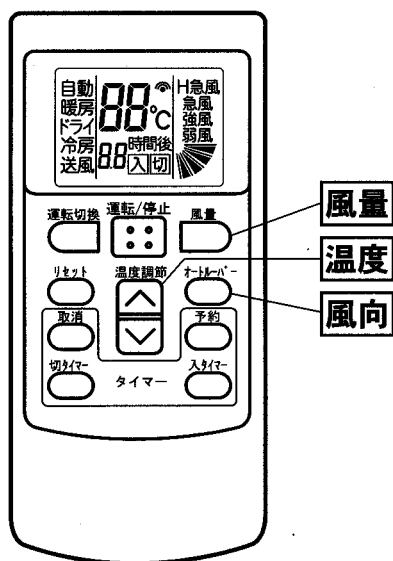

メモ

- 運転中にワイヤレスリモコンのスイッチを押すと、ワイヤレスリモコン液晶表示部の送信マーク“”が点滅し、ブザーが鳴ります。

温度


ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニット本体の受光部に向けて、

温度調節



スイッチを押して温度を設定

します。
 ▲部を押すごとに、1℃ずつ上がります。
 (最高30℃)
 ▼部を押すごとに、1℃ずつ下がります。
 (最低17℃) (※)

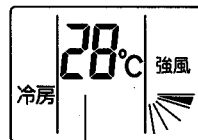

(冷房運転で28℃に設定した場合を示します。)

(※) 冷房・ドライ送風モード時は、17℃や18℃の表示がされても、制御上での設定温度は19℃になります。

風量

ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニット本体の受光部に向けて、

風量




スイッチを押します。

ボタンを押すごとに、

「H急風→急風→強風→弱風」

の順で変わります。

通常は「強風」で使用します。

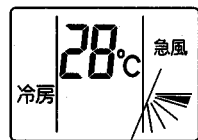

(冷房運転で急風に設定した場合を示します。)

- ドライ運転時は自動的に「弱風」となり、風量の切り換えはできません。

風向

ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニット本体の受光部に向けて、

オートルーバー




スイッチを押します。

風向の停止位置およびオートルーバーの設定をします。

オートルーバー



スイッチを押すごとに、



の順に風向が切り換わります。

冷房およびドライは5段階になります。

- 冷房・ドライ・暖房運転時は自動的に風向を変えます。(P.33ページ)

運
転
の
し
か
た

冷暖自動運転のしかた

PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

冷暖自動運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用シングル機]・[ビル用マルチ冷暖同時システム]のみの機能です。上記以外のシステムでは、冷暖自動運転できません。また、本機能は、冷房・暖房で温度変化が大きくなりますので、ご注意ください。

冷暖自動運転は、機能選択にて設定する必要があります。

詳しくは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

運転と働き

- 冷暖自動運転** ... ご希望の温度を基準にして、自動的に「冷房」と「暖房」を切り換える運転です。
- 吸込空気温度が設定温度より約3℃高いと「冷房」に、約3℃低いと「暖房」へと自動的に切り換わります。

メモ

- 「弱風」で暖房運転すると、保護装置などが作動して運転停止しやすくなります。このようなときは「H急風」・「急風」・「強風」でお使いください。
- 外気温度が高く(約21℃以上)になると暖房運転はできません。

準備

電源を入れます。


圧縮機保護のため、運転を開始する12時間以上前に電源を入れてください。

シーズン中は電源を切らないでください。


1

運転切換

スイッチを3秒以上押し続けると「自動」に切り換わります。また、「自動」の状態から **スイッチ**を押すと「送風」になります。

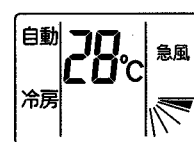

停止時、設定温度・風量・風向の表示は10秒間無操作で消灯します。

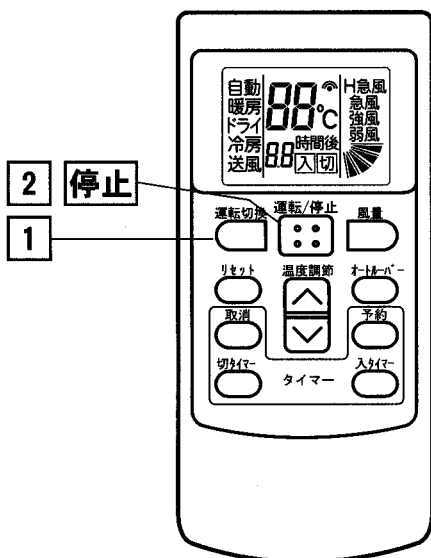


運
転
の
し
か
た


冷暖自動運転のしかた

PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

2

ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニット本体の受光部に向けて、 **スイッチ**を押します。


ワイヤレスリモコン液晶表示部の送信マーク

“”点滅と共に室内ユニット本体表示部の

 ランプ(橙色)が点灯し、ブザーが鳴ります。


す。

運転を開始します。

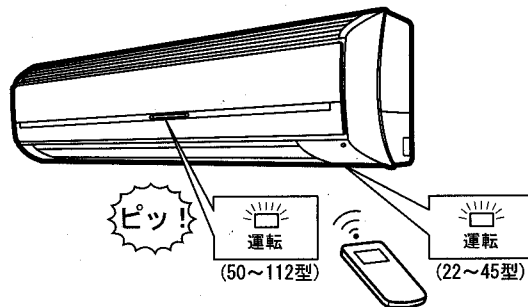


図は50～112型を示します。



留意事項

-  スイッチの操作は3秒以上間隔をあけて操作してください。
間隔が短いと、作動しない場合があります。

温度・風量・風向の設定 ● 設定を変更する場合。(28ページ)


停止

ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニット本体の受光部に向けて、もう一度  **スイッチ**を押します。

ワイヤレスリモコン液晶表示部の送信マーク“”点滅と共に室内ユニット本体表示部の  ランプ(橙色)が消灯し、ブザーが鳴ります。

ワイヤレスリモコン液晶表示部の設定温度、風量および風向の表示が消灯します。

運転を停止します。

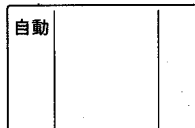


設定温度・風量・風向の表示が消灯します。

- 暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。

運
転
の
し
か
た

タイマー運転のしかた

PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

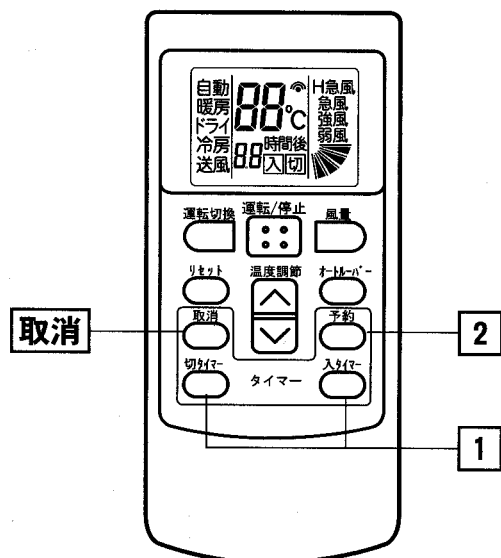

運転と働き

- ご希望時間の経過後に運転を始めたり、止めたりする運転です。
- **入タイマー**と**切タイマー**の2通りの設定ができます。

入タイマー

エアコンの**停止中**にスイッチを押します。
セットした時間経過後から運転が始まります。

切タイマー

エアコンの**運転中**にスイッチを押します。
セットした時間経過後に運転が止まります。


1

入タイマー または 切タイマー **スイッチ**を押します。

入タイマー 切タイマー
スイッチを押すごとに、時間が変更します。

0.5時間(30分)きざみで10時間まで、10時間後は1時間きざみで最大23時間まで設定できます。

(21時間後を設定した場合を示します。)

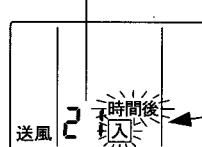



点滅します。


(入タイマー スイッチを押した場合を示します。)

2

ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニット本体の受光部に向けて




予約 **スイッチ**を押します。

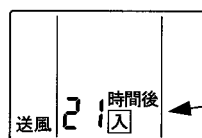ワイヤレスリモコン液晶表示部の送信マーク“”点滅と共に室内ユニット本体表示部の  ランプ(緑色)が点灯し、ブザーが鳴り、タイマーの設定が完了します。



点滅しなくなります。


取り
消し

ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニット本体の受光部に向けて  **スイッチ**を押します。ワイヤレスリモコン液晶表示部の送信マーク“”点滅と共に室内ユニット本体表示部の  ランプ(緑色)が消灯し、ブザーが鳴り、タイマー設定が解除されます。


風向の調節のしかた(つづく)

PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

●上下方向の風向調節

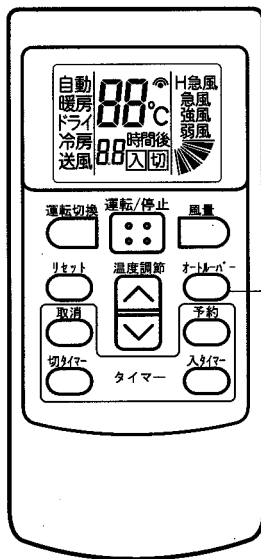

メモ

- リモコンスイッチは室内ユニット本体受光部に向けて操作してください。
- 運転中にワイヤレスリモコンのスイッチを押すと、ワイヤレスリモコン液晶表示部の送信マーク“”点滅と共にブザーが鳴ります。

運転と働き

- 風の吹出方向をご希望の角度にする運転です。
- 風の吹出方向の設定は次の2通りがあります。

固定 : ご希望の角度に風向を固定することができます。

オートスイング : 連続的に風向を変えることができます。

1


オートスイング




スイッチを押します。



スイッチを押すごとに、



の順に風向が切り換わります。

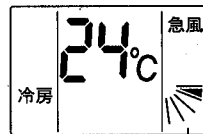

(冷房運転・急風時に風向「1段階」に設定した場合を示します。)

固定の方法

(22 ~ 45型)

オートスイング



スイッチを押して、希望する吹出角度に設定することにより、右表のように風の吹出角度を設定できます。

(冷房およびドライ運転のときは①～⑤までの表) 示になります。⑥と⑦は表示しません。

液晶表示	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
風の吹出角度	約15°	約22°	約28°	約35°	約42°	約48°	約55°
送風			適正角度 送風時固定可能範囲				
風の吹出角度	約15°	約23°	約30°	約38°	約45°		
冷房・ドライ			適正角度 冷房・ドライ時固定可能範囲				
風の吹出角度	約25°	約30°	約35°	約40°	約45°	約50°	約55°
暖房			適正角度 暖房時固定可能範囲				

固定の方法

(50 ~ 112型)

オートスイング



スイッチを押して、希望する吹出角度に設定することにより、右表のように風の吹出角度を設定できます。

(冷房およびドライ運転のときは①～⑤までの表) 示になります。⑥と⑦は表示しません。

液晶表示	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
風の吹出角度	約15°	約23°	約30°	約38°	約45°	約53°	約60°
送風			適正角度 送風時固定可能範囲				
風の吹出角度	約15°	約24°	約33°	約41°	約50°		
冷房・ドライ			適正角度 冷房・ドライ時固定可能範囲				
風の吹出角度	約30°	約35°	約40°	約45°	約50°	約55°	約60°
暖房			適正角度 暖房時固定可能範囲				

- 液晶表示の羽根の位置と、エアコンの風向調節羽根の位置はオートスイング時に必ずしも一致しません。固定する場合は液晶表示の位置を見て風向角度を設定してください。
- スイッチを押しても羽根がすぐにスイングおよび停止しないことがあります。


運
転
の
し
か
た

風向の調節のしかた(つづき)


PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

●左右方向の風向調節

図のようにたて羽根のつまみを持って左右の方向を調節します。

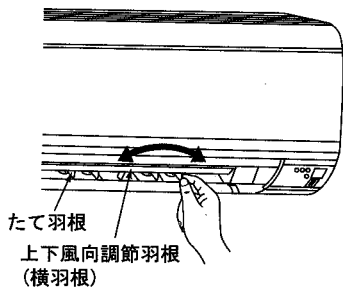


22 ～ 45型の場合

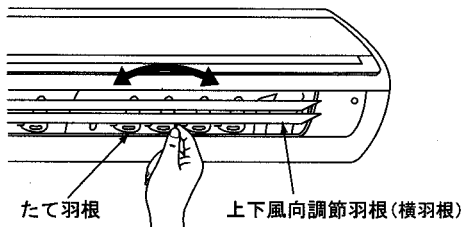


50 ～ 112型の場合

●風向の自動セット(横羽根)について

●運転を停止すると、自動的に羽根は閉じた状態で停止します。

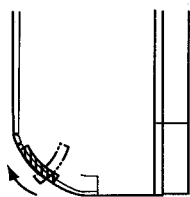

22 ～ 45型の場合

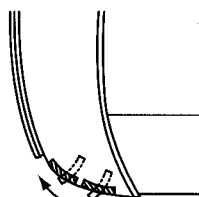

50 ～ 112型の場合

●冷房およびドライ運転時、自動的に風向を変えます

下吹き出しの状態連続運転した場合、上下風向調節羽根(横羽根)が結露しないように、一定の間、設定と異なる風向で運転します。液晶表示は設定したままの状態に変化しません。


風向の調節のしかた

PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

●暖房運転時、自動的に風向を変えます

暖房運転は[冷暖房兼用機]のみの機能です。[冷房専用機]は暖房運転できません。

- 暖房運転開始時
 - 除霜運転中
 - 温度調節器作動時
- 自動的に吹出角度を15°に固定します。

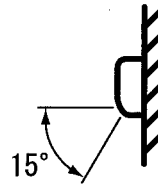


吹出温度が30℃以上に上がると自動的にお客様が設定された状態に戻ります。


液晶表示は設定したままの状態では変化しません。

注意事項

- 上下風向調節羽根は絶対に手で動かさないでください。
オートルーバー機構が破損し、風向設定ができない原因になることがあります。

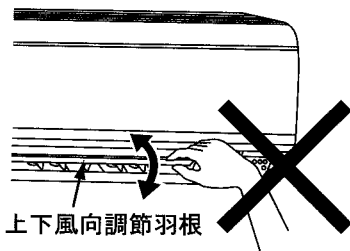

22 ~ 45型の場合

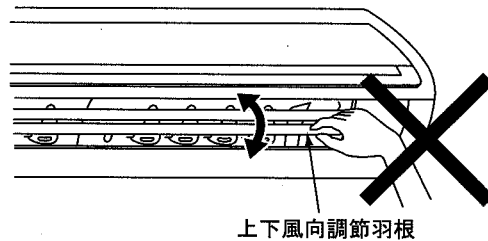

50 ~ 112型の場合

応急運転のしかた

PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

運転と働き


- すぐに運転したいが、電池切れなどでワイヤレスリモコンが使えない……。こんなときに応急的に運転することができます。

メモ 運転内容は次のとおりです。

- 冷暖自動運転**…… 設定温度:25℃
風量:急風
上下風向調節羽根:水平


●22～45型の場合

- ①応急運転スイッチを押してください。

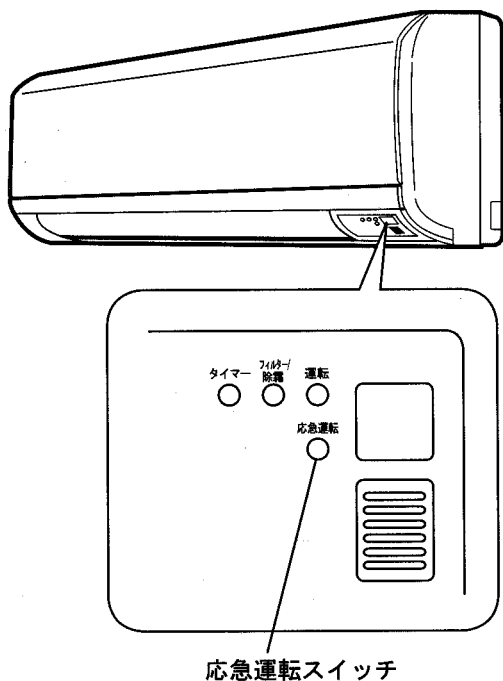

●50～112型の場合

- ①マッチ棒などを使用して、応急運転スイッチを押してください。

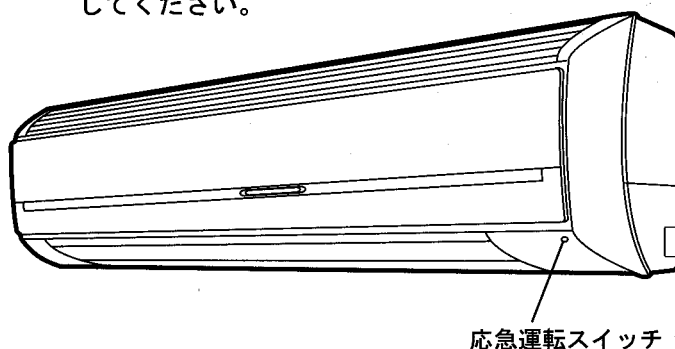

- ②マッチ棒などを使用して、応急運転スイッチを押してください。

- 応急運転中、もう一度応急運転スイッチを押すと、停止します。


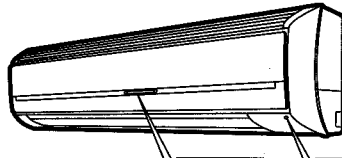




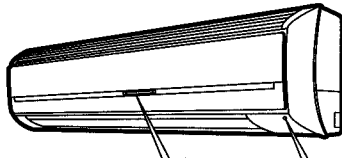
注意事項

- シャープペンや針などの金属類で応急運転スイッチを押さないでください。故障の原因になります。








その他の受光部の表示について

PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

通常時の表示

温度調節器	温度調節器作動のとき ●表示は変わりませんが、 弱風運転 になります。 (暖房運転時のみ)	
除霜 (冷暖房兼用機のみ) (ビル用マルチ冷暖同時機を含む)	除霜運転のとき ●  ランプ(黄色)が 点灯 します。 室内送風機は 停止 します。 風向調節羽根は 固定 されます。	 フィルタ/除霜 (50~112型) フィルタ/除霜 (22~45型) 図は50 ~ 112型を示します。
	除霜運転中に運転を停止させたとき ●  ランプ(橙色)は消えますが、  ランプ(黄色)は点灯のまま運転は続行し、 除霜終了後に停止 します。	
フィルター	フィルターサイン ●液晶表示の  を表示し、エアーフィルターの清掃時期をお知らせします。 (P.39ページ) フィルターサインは積算運転200時間で点灯します。 掃除後、ワイヤレスリモコン送信部を室内ユニット本体の受光部に向けて、  スイッチを押すと表示は消えます。	 フィルタ/除霜 (50~112型) フィルタ/除霜 (22~45型) 図は50 ~ 112型を示します。

異常時の表示

異常	●  ランプ(橙色)が0.5秒点灯/0.5秒消灯の周期で 点滅 します。 ●アラームコードの表示は  ランプ(緑色)と  ランプ(黄色)で表示します。  ランプ(緑色) : アラームコードの10の位を点滅回数で表示します。  ランプ(黄色) : アラームコードの1の位を点滅回数で表示します。 (アルファベットのコードはA:10回、B:11回、C:12回...になります。) 例) 35アラームの場合  ランプ(緑色)が3回、0.5秒点灯/0.5秒消灯の周期で 点滅後  ランプ(黄色)が5回、0.5秒点灯/0.5秒消灯の周期で 点滅し 、 アラームがリセットされるまで上記を繰り返します。(アラームコード内容は46ページ参照)
停電	●すべての 表示が消え ます。 ●停電などで運転が止まると、再び通電されても 再運転 しません。運転操作をやり直してください。 ●約2秒までの瞬時停電の場合は、自動的に 再運転 します。
ノイズ	●すべての 表示が消え 、運転も停止することがあります。これはノイズの影響で装置保護のためマイコンが作動したものです。運転操作をやり直してください。

運
転
の
し
か
た

となりユニット区別運転について


PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

エアコンを隣り合わせで2台設置した場合、ワイヤレスリモコンからの信号が両方に送信されることがあります。各エアコンを1台ごとに確実に運転操作させるため“となりユニット区別”設定を使用して、隣のユニットに干渉させないようにすることができます。

室内ユニットプリント板の設定変更が必要になりますので、詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

留意事項



- 一度設定したワイヤレスリモコンでも、電池を交換すると設定が消去されてしまいますので、再度設定が必要になります。

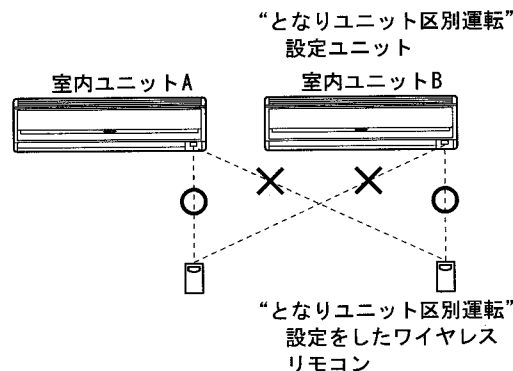


ワイヤレスリモコンのとなりユニット区別設定方法

【となりユニット区別機能の設定】

- ①ワイヤレスリモコンの“となりユニット区別”設定をします。

ワイヤレスリモコンの 、 スイッチを同時に3秒間押し続けてください。設定温度表示部に3秒間“b”が表示されます。


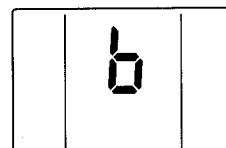



となりユニット区別設定

- ② ①のセットが完了しますと上図のように“となりユニット区別”をしたワイヤレスリモコンを操作しても室内ユニットAは反応せず、“となりユニット区別”設定した室内ユニットBのみ操作できます。

【となりユニット区別機能の解除】

- ①ワイヤレスリモコンの“となりユニット区別”機能を解除します。

ワイヤレスリモコンの 、 スイッチを同時に3秒間押し続けてください。設定温度表示部に3秒間“A”が表示されます。

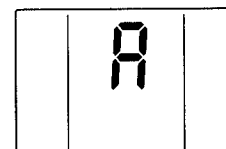


となりユニット区別解除

運
転
の
し
か
た

ワイヤレスリモコン取り扱い上の注意

PC-LH3B(ワイヤレスリモコン)の場合

- 室内ユニット(受光部)に向けて操作してください。
受信できる距離は、直線で約5mです。外乱光を発生する電子点灯形蛍光灯(インバーター蛍光灯)などの影響により、受光部が、信号を受けにくくなる場合があります。室内ユニット本体と照明器具などは1m以上離してください。
- 付属の壁取付板で柱や壁などに取り付けて使うこともできます。
事前に受信できることを確かめてから取り付けてください。
- ワイヤレスリモコンは、ていねいに扱ってください。落としたり、水がかかると、送信できなくなる場合があります。

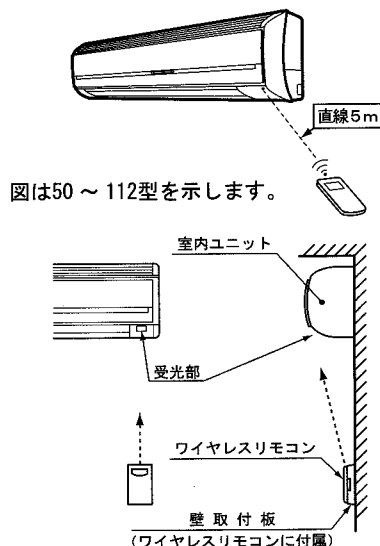

図は50～112型を示します。

自動運転について

自動で次の運転をします

暖房運転は、[冷暖房兼用機]のみの機能です。[冷房専用機]は、暖房運転できません。

3分ガード		圧縮機運転停止後、圧縮機保護のために、最低3分間は圧縮機は再運転しません。約3分後には自動的に再運転します。
冷房運転時	凍結防止	室内ユニットの熱交換器の温度が異常に下がると自動的に圧縮機を止めて、送風運転をして熱交換器が凍結するのを防止します。
	膨張弁セルフクリーニング運転	冷房運転時、停止中の室内ユニットから時々冷媒の流れる音がします。これは、膨張弁セルフクリーニング運転をしているためで故障ではありません。なお、この運転はビル用マルチエアコンのみ実施します。
	結露防止	冷房運転・ドライ運転時および下吹き出しの状態で連続運転をした場合は、上下風向調節羽根(横羽根)に結露しないように一定の間、設定と異なる風向で運転します。 多機能リモコンの液晶表示は設定したままの状態に変化しません。
暖房運転時	ホットスタート	暖房運転開始時、除霜運転後および暖房時の吹き出し温度が低いときに冷たい風が出ないように、風量を自動的に「微風→弱風→設定風量」と徐々に変えます(最大約2分間送風機が停止することがあります)。 このとき、多機能リモコンの場合 ホットスタート が表示され、吹出口の風向調節羽根は固定されますが自動的に元に戻ります。
	除霜運転	除霜運転中は冷たい風が出ないように、室内送風機は停止します。 このとき、風向調整羽根は自動的に固定されますが、除霜終了後元に戻ります。
	余熱排除	暖房運転停止時、室内ユニット内部の温度を下げるために、最大約2分間微風運転をする場合があります。
	過負荷防止	暖房運転のとき、室内温度によって異なりますが、外気温度が高い(約21℃以上)場合は運転を停止します。

運
転
の
し
か
た


留意事項

- 暖房方式は部屋全体を暖める温風循環方式のため、部屋が大きい場合や室内温度が極端に低い状態から運転を開始した場合には、部屋全体が温まるまでに時間がかかります。部屋全体が温まると **ホットスタート** の文字は消えます。
- 除霜運転中および除霜運転直後に **ホットスタート** が表示される場合があります。冷風感を防止するため『ホットスタート制御』を作動させているためで、異常ではありません。

複数台同時運転について

複数台のエアコン(最大16台、ただし、ツインは最大8セット、トリプルは最大5セット、フォーは最大4セット)を1つのリモコンスイッチで同時に操作できます。

詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

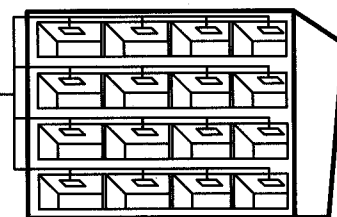

留意事項

- ワイヤレスリモコンで複数台同時運転をする場合は、別売の受光部キットを使用してください。(室内ユニット内蔵の受光部のみ使用の場合は、ワイヤレスリモコンを使用した複数台同時運転はできません。)

お手入れのしかた



●お手入れの際は、必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。
感電および傷害の原因になります。



●お手入れの際は、足場はしっかりしたものを使用してください。
転倒および傷害の原因になります。



●フラットパネルの開閉およびエアフィルター取り付け時・取り外し時は手でしっかり保持してください。
落下および傷害の原因になることがあります。




日常のお手入れ

エアフィルターの掃除のしかた


フィルターサインが点灯したらエアフィルターの掃除をしてください。

多機能リモコン(PC-ARF1, PC-ARFV) 使用の場合

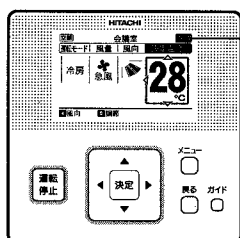


フィルターサイン

ワイヤレスリモコン(PC-LH3B) 使用の場合

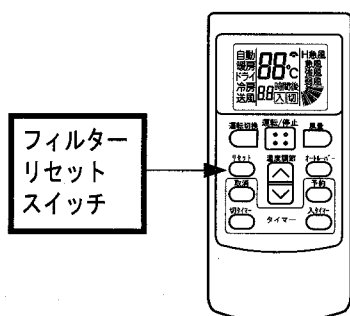


フィルターリセットスイッチ

〈22～45型の場合〉

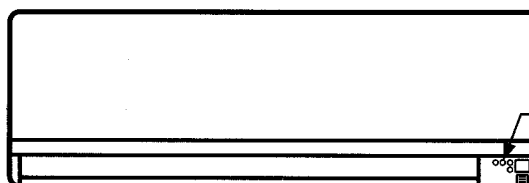

フィルターサイン
(黄色ランプが点灯します。)

〈50～112型の場合〉

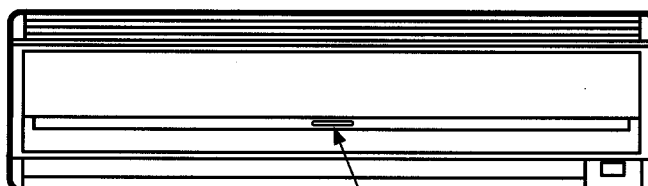


フィルターサイン
(黄色ランプが点灯します。)

お手入れのしかた(つづく)


1 エアーフィルターを取り外します。

- エアーフィルターはフラットパネルの内側に挿入されています。
(図は40型を示します。)

- ① 下図の矢印の位置(左右2カ所)をつかみ、フラットパネルを引き上げます。

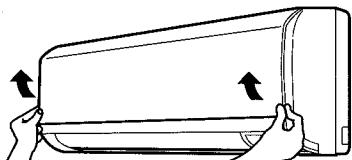

- ② フィルターを持ち上げツメを外した後、下に下げます。

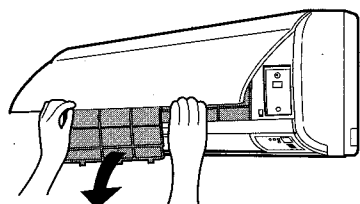


留意事項

- 確実に固定される位置までフラットパネルを引き上げてください。
途中の位置までの引き上げですと、フラットパネルが閉まり、指をはさむ恐れがあります。

2 掃除します。

- エアーフィルターの汚れは電気掃除機で取り除くか、水および中性洗剤で洗い流してください。



- エアーフィルターは日陰で自然乾燥させてください。



留意事項

- 50℃以上のお湯は使用しないでください。
熱により変形する恐れがあります。
- 直火・ドライヤー・ヒーターなどで乾かさしないでください。エアフィルターの変形の原因になることがあります。

3 エアーフィルターを取り付けます。

- エアーフィルターが乾いたら、フィルター表面に“FRONT”と表示がある方を手前にして、必ず元通りフラットパネルの収納部に正しく入れてください。

留意事項

- エアーフィルターを取り付けてください。
外したまま運転すると故障の原因になることがあります。

4 フィルターサインをリセットします。

- PC-ARF1, PC-ARFVの場合


留意事項

- 設定されている積算時間に達していない場合は印が点灯し、「設定できません」が表示されます。


- メニュー スイッチを押します。

メニュー画面で

フィルタサインリセットを選択して、 **決定** スイッチを押します。
フィルタサインリセット確認を表示します。

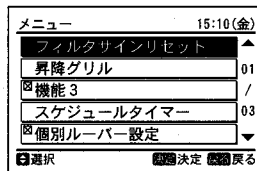

『<』または『>』スイッチで **はい** を選択して、
 決定 スイッチを押します。
フィルタ の表示が消えて、運転操作画面に戻ります。

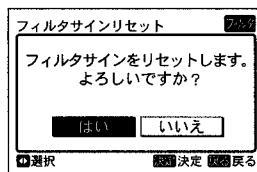

- PC-LH3Bの場合

ワイヤレスリモコンの送信部をユニット本体の受光部に向けて、 **リセット** スイッチを押してください。

フィルタサインが消灯して、次の掃除までの時間をカウントし始めます。

お手入れのしかた (つづき)

フラットパネルのお手入れ

フラットパネルは丸洗いでできます。

取り外して、柔らかいスポンジなどで洗ってください。


なお、中性洗剤を使った場合は、よく水洗いしてください。

フラットパネルの着脱のしかた

●フラットパネルは必ず両手で着脱してください。


[22 ～ 45型]

外す

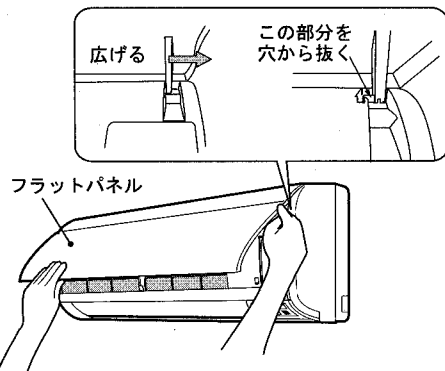

- 両手でフラットパネルを開ききったところで、右側アームの奥を外側に押して軸を外した後、少し広げながら手前に引いてください。


取り付ける

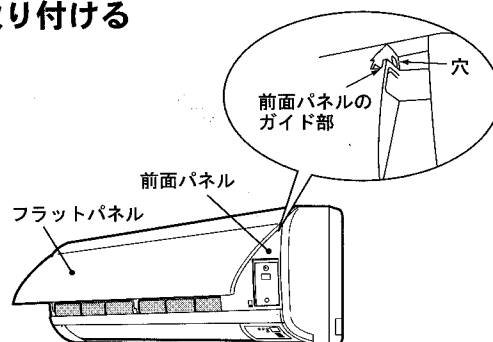

- フラットパネルの左右アームの軸部を、前面パネルのガイド部に沿って穴に入るまでしっかりと差し込んでください。確実に取り付けられていることを確認した後、フラットパネルを閉じます。


[50 ～ 112型]

外す

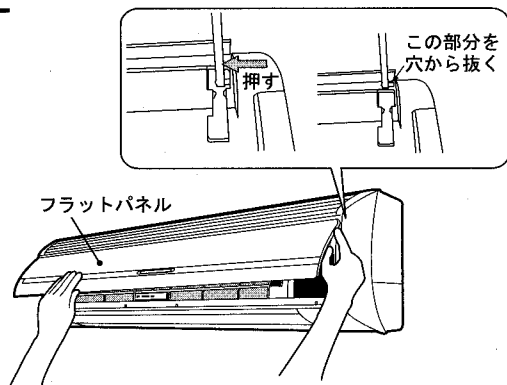

- 両手でフラットパネルを開ききったところで、右側アームの奥を内側に押して軸を外した後、少し閉じながら手前に引いてください。

取り付ける

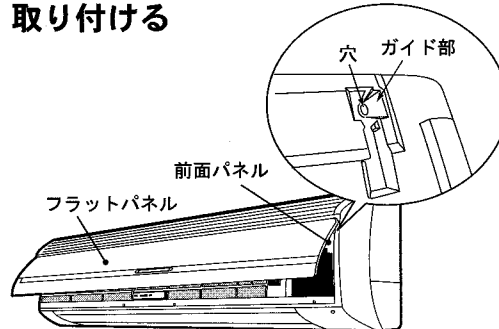

- フラットパネルの左右アームの軸部を、前面パネルのガイド部に沿って穴に入るまでしっかりと差し込んでください。確実に取り付けられていることを確認した後、フラットパネルを閉じます。

留意事項


- フラットパネルは必ず両手で着脱してください。
- フラットパネルのお手入れには柔らかい布を使用してください。
ベンジン・シンナー・洗剤(界面活性剤入り)などを使うと樹脂部分が変色や変形する原因になることがあります。

お手入れのしかた

/// シーズン始めと終わりのお手入れ ///

シーズン 始め


- 室内ユニット空気吸込部(フラットパネル付近)と室外ユニット空気吸込口および**空気吹出口の障害物**を取り除いてください。

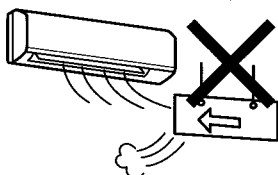

- 室内ユニットの**エアーフィルター**がつまっていないことを確認してください。

シーズン 終わり

- エアーフィルター・フラットパネル・空気吹出口を掃除してください。

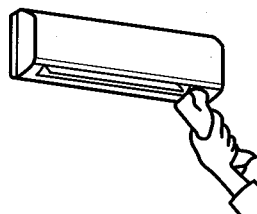


/// ワイヤレスリモコンの電池の交換のしかた ///

電池の寿命は、普通の使い方ではほぼ1年です(アルカリ乾電池の場合)。「受光部にワイヤレスリモコンを近づけないと運転や風量切換などができない……。」このような現象がでましたら、次の要領で電池交換をしてください。

電池交換のしかた

- ①矢印の方向に“ふた”を外し、古い電池を取り出してください。
- ②新しい電池を入れてください。+(プラス)・-(マイナス)はケースの表示どおり正しく入れてください。

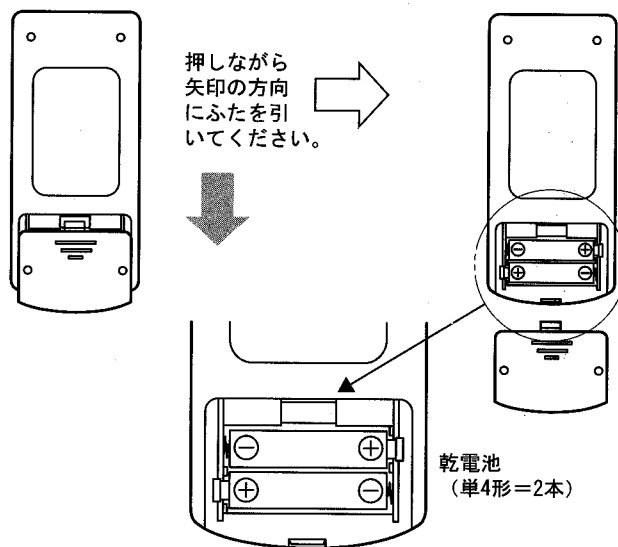

ワイヤレスリモコンの電池は、マンガン乾電池単4型=R03、またはアルカリ乾電池単4型=L R03が使用できますが、電池の寿命期間の点から、日立マクセルアルカリ乾電池単4型=L R03をお使いくださることをおすすめします。(アルカリ乾電池の方がマンガン乾電池より寿命が長くなります。)

⚠ 注意

- 電池は次の点に注意して使用してください。誤った使い方をすると、液漏れおよび破裂の原因になることがあります。
 1. 新しい電池と使った電池を混ぜて使わないでください。
 2. 種類の違う電池 (例えばマンガン乾電池とアルカリ乾電池) を混ぜて使わないでください。
 3. 長期間(2~3ヵ月)使わない場合は、電池寿命の観点から、電池を取り出ししておくことをお勧めします。
- 電池を取り出し、再び挿入する場合は、誤作動防止のため、5秒間以上経過してから挿入してください。
- となりユニット区別設定をしている場合は、電池交換すると設定が消去されてしまいます。電池交換後、再度となりユニット区別設定をしてください。(P.37ページ)

故障かなと思ったら

こんなときは故障ではありません

症 状		原 因
運転が止まる	多機能リモコンの表示灯がすべて消えたとき。	電磁波などの影響で、装置保護のためにマイコンが作動したためです。運転操作を初めからやり直せば元に戻ります。
	停電があったとき。	運転操作を初めからやり直してください。なお、約2秒までの瞬時停電は、自動的に再運転します。
白い霧状の水蒸気が出る	暖房運転のとき。	暖房運転時の除霜運転中にこのような現象が起こる場合があります。
白い煙が出る	暖房シーズン始めの運転開始のとき。	室内ユニットの熱交換器に付着していたゴミが乾燥するためです。
霧が出る	飲食店や厨房などで使用している場合。	油脂類がフィンに多量に付着すると熱交換が悪くなり、霧を発生させることがあります。
	ドライ運転のとき。	空気吹出温度が低くなったためです。運転パターンを変更してください。
	湿度の高い雰囲気での冷房運転のとき。	空気吹出温度が低くなったためです。設定温度を上げたり、風量を上げるなどしてください。
においが出る	運転中、室内ユニットから吹き出す風がくさい。	タバコの煙や部屋のにおいなどが室内ユニット内部に付いたためです。 エアフィルター・フラットパネル・空気吹出口のお手入れや、送風運転で換気を十分してからご使用になると、効果がある場合があります。
音が出る	運転の始めや運転の終わりのときに「ミシッ」という音がする。	樹脂部品が温度の変化によって伸縮して、相手部品とこすれる音です。
	運転中に「シュー」という水の流れる音や「ボコボコ」という水が沸騰するような音がする。	冷媒が流れる音です。特に運転開始時や圧縮機停止時(約3分間)に聞こえる場合があります。オプションのドレンアップメカを取り付けている場合、ドレン水をかき出す音が聞こえることがあります。
	運転停止後の室内ユニットから音がする。	ビル用マルチエアコンの場合、他の室内ユニットの運転による冷媒が流れる音や、樹脂部品が温度の変化により伸縮してこすれる音がする場合があります。
露がつく	フラットパネル・キャビネット・ファンに結露または露が落下する。	高湿度(相対湿度約80%)で長時間運転すると結露する場合があります。
多機能リモコン表示の ホットスタート が点灯する		運転モードおよび運転条件により、点灯または点滅することがあります。(P.24ページ)
多機能リモコン表示の運転モードが点滅する		

故障かなと思ったら(つづく)

修理を依頼される前にお調べください

症 状		調 べ る と こ ろ	原 因
運転しない		エアコンの元電源は入っていますか。	エアコンの元電源を入れてください。
		元電源のヒューズやブレーカーが切れていませんか。	ヒューズの交換または、ブレーカーを入れてください。 再発する場合は、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口へご相談ください。
運転するが すぐ止まる	冷房時	室外ユニットの空気吸込口や空気吹出口が紙・ビニール・洗たく物などでふさがれていませんか。	空気吸込口や空気吹出口をふさいでいる物を取り除いてください。
	暖房時	室外ユニットの空気吸込口や空気吹出口の近くに風の妨げになるものがありますか。	風の流れの妨げになっている物を取り除いてください。
		吹出空気がそのまま空気吸込口に吸い込まれていませんか。	
よく冷えない、 よく暖まらない		運転モードは適正ですか。	送風運転になっている場合は冷房(暖房)運転モードに切り換えてください。
		設定温度は適正ですか。	設定温度 にて、『△』(冷房時)または『▽』(暖房時)スイッチを押してみてください。
		風の吹出方向は適正ですか。	吹出方向を変えてみてください。
		エアーフィルターが目づまりしていませんか。	エアーフィルターを掃除してください。
		部屋の窓や戸が開いていませんか。	窓や戸を閉めてください。
		室内ユニット・室外ユニットの空気吸込口や空気吹出口のまわりに障害物がありますか。	障害物を取り除いてください。


故障かなと思ったら (つづき)

次の場合はお買い上げの店へご連絡ください

- 前ページの点をお調べいただいても調子が良くならないとき、また、前ページの点以外の症状があるときは使用を中止してお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。



- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、元電源をただちに切ってください。異常のまま運転を続けると故障・感電・火災などの原因になります。お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

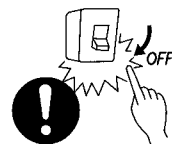

症 状	次の処置をしてから連絡を
ヒューズ・ブレーカー・漏電遮断器などの安全装置がたびたび作動する、または運転スイッチの作動が不確実。	電源を切ってください。
エアコンから水が漏れる。	運転を停止してください。
<ul style="list-style-type: none"> ●運転ランプ(赤色)が点滅します。 ●液晶に「アラーム」の文字が表示されます。 ●液晶に室内ユニット番号・アラームコード・機種コード・据付台数が表示されます。 ●リモコンスイッチが複数台の室内ユニットと接続されている場合は、室内ユニットごとに順次表示します。液晶の内容を確認して、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 	次ページの「アラームコード一覧表」を参照し、リモコンスイッチの表示内容を連絡してください。

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

室内ユニット番号

PC-LH3Bの場合

ワイヤレスリモコンの場合は、室内ユニットの表示部にランプの点滅回数でアラームコードを表示します。
(P. 36ページ)

お買い上げの店にご連絡
のときお知らせください

- 1 型式 — 型式の表示箇所は(P. 5～7ページ)
- 2 故障の症状 — できるだけ詳しく
- 3 アラーム表示の番号
または受光部点滅状況 — (P. 36, 46ページ)

故障かなと思ったら

アラームコード一覧表

アラームコード	アラーム内容	アラームコード	アラーム内容
01	室内保護装置作動(フロートスイッチ)(※)	38	保護検出回路異常
02	室外保護装置作動	39	一定速圧縮機電流異常
03	伝送異常(室内-室外)	41	冷房過負荷
04	伝送異常(インバーター)	42	暖房過負荷
05	相検出異常	43	圧力比低下防止保護作動
06	室外電圧低下異常	44	低圧圧力上昇保護作動
07	吐出ガススーパーヒート低下異常	45	高圧圧力上昇保護作動
08	圧縮機上温度過昇	46	高圧圧力低下保護作動
09	室外送風機保護装置作動	47	低圧圧力低下保護作動
11	吸込空気温度サーミスター異常	48	過負荷運転保護作動
12	吹出空気温度サーミスター異常	51	インバーター電流センサー異常
13	室内熱交液管温度サーミスター異常	52	インバーター過電流保護作動
14	室内熱交ガス管温度サーミスター異常	53	トランジスターモジュール保護作動
19	室内送風機保護装置作動	54	インバーターフィン温度上昇保護作動
20	圧縮機上部温度サーミスター異常	56	室外ファンモーター位置検出異常
21	高圧圧力センサー異常	57	室外ファンモーターコントローラー保護作動
22	外気温度サーミスター異常	58	室外ファンモーターコントローラー異常
23	吐出ガス温度サーミスター異常	90	蓄熱ユニットアラーム
24	配管温度サーミスター異常	91	蓄熱フロートスイッチ異常
29	低圧圧力センサー異常	92	水位異常
31	室内外組み合わせ誤り	99	蓄熱リモコン伝送異常
32	他室内ユニット号機設定誤り	b0	機種設定誤り
35	室内ユニット号機設定誤り	b1	アドレス・冷媒系統設定誤り
36	室内ユニット組み合わせ誤り	EE	圧縮機保護アラーム

(※) ドレンアップキット(別売品)内の水受異常高水位・配管異常によるフロートスイッチ作動またはドレンアップキット使用時のディップスイッチ設定誤り。

製品の種類と運転音

項目 \ 型式		RPK-AP22K1 RPK-AP22KH1	RPK-AP28K1 RPK-AP28KH1	RPK-AP36K1 RPK-AP36KH1	RPK-AP40K1	RPK-AP45K1	RPK-AP50K1
種類	機能	冷暖房兼用型・冷房専用型					
	ユニット構成	分離式					
	凝縮器の冷却方式	空冷式					
	送風方式	直接吹出型					
電源	単相	200V 1φ 50/60Hz					
	三相	—					
運 転 音[dB(A)]		H急 39 急 35 強 32 弱 30	H急 39 急 35 強 32 弱 30	H急 39 急 35 強 32 弱 30	H急 46 急 40 強 36 弱 33	H急 46 急 40 強 36 弱 33	H急 42 急 40 強 38 弱 33

項目 \ 型式		RPK-AP56K1	RPK-AP63K1	RPK-AP71K1	RPK-AP80K1	RPK-AP90K1	RPK-AP112K1
種類	機能	冷暖房兼用型・冷房専用型					
	ユニット構成	分離式					
	凝縮器の冷却方式	空冷式					
	送風方式	直接吹出型					
電源	単相	200V 1φ 50/60Hz					
	三相	—					
運 転 音[dB(A)]		H急 42 急 40 強 38 弱 33	H急 47 急 43 強 39 弱 35	H急 49 急 43 強 40 弱 36	H急 49 急 43 強 40 弱 36	H急 51 急 49 強 46 弱 41	H急 51 急 49 強 46 弱 41

留意事項

運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、室内ユニットは製品正面1m・下方1mの測定位置における値(Aスケール)を表示します。実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。また、運転開始時や暖房時の除霜運転中など、冷媒の状態が変動すると冷媒の流れる音により、運転音が大きくなる場合があります。

製品の保安上の明細

355型以上の室外ユニットと組み合わせられる場合は法定冷凍能力5トン以上の製品となるため、高圧ガス保安法に基づき冷媒ガスの圧力を受ける部分の材料、構造を遵守し、圧力試験が実施されています。

冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品を交換または修理される場合(法定冷凍能力5トン以上)は、資格(冷凍機器製造事業所)のあるサービス工事に依頼されるようお願いいたします。

熱交換器	型 式		—	多通路クロスフィン式
	許容圧力	R410A	MPa	4.15
	台 数		—	1 (ユニット1台当たり)
	主要材料		—	C1220T-0 (リン脱酸継目無銅管)

保証とアフターサービスについて(つづく)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。

良好な状態でお使いいただくため、お客様の行う日常点検(フィルター清掃など)に加え、専門技術者による定期的な保守点検を実施してください。

下記の【設計上の標準使用期間とは】は、家庭用としてご使用された場合を想定して表示をしています。

【本体への表示】

※経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を、本体の銘板近傍に行っています。

〔製造年〕(本体の銘板(仕様銘板)の中に西暦4桁で表示してあります。)



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

【設計上の標準使用期間とは】

※運転時間や温湿度など、下表の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件…(社)日本冷凍空調工業会の自主基準(家庭用エアコン)による

環境条件	電源電圧		定格表示電圧による
	周波数		定格表示周波数による
	冷房	室内温度	27℃(乾球温度)
		室内湿度	47%(湿球温度:19℃)
		室外温度	35℃(乾球温度)
		室外湿度	40%(湿球温度:24℃)
	暖房	室内温度	20℃(乾球温度)
		室内湿度	59%(湿球温度:15℃)
		室外温度	7℃(乾球温度)
		室外湿度	87%(湿球温度:6℃)
負荷条件	設置条件		機器の据付点検要領書による標準設置
	住宅		木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ		機器能力に見合った広さの部屋(畳数)
想定時間	1年当たりの使用日数		東京モデル 冷房: 6月2日から9月21日までの112日間 暖房: 10月28日から4月14日までの169日間
	1日当たりの使用時間		冷房: 9時間/日 暖房: 7時間/日
	1年間の使用時間		冷房: 1,008時間/年 暖房: 1,183時間/年

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービスについて(つづき)

保証について

保証書は、組み合わせられる室外ユニットに付属しています。

●保証書はお買い上げの店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。

●保証期間は、試運転完了日から起算して1年間です。保証期間中、万一、故障したときは、保証書記載事項に基づいて1年間は無償修理いたします。お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
なお、保証期間中でも有償になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間経過後の修理は有償になります。

なお、エアコンの故障に起因した営業補償などの二次補償はいたしません。

●良好な状態でエアコンをお使いいただくため、お客様の行う日常点検(フィルター清掃など)以外に専門技術者による定期的な保守点検を実施してください。

標準的な保守点検の「点検周期」および定期点検に伴う「保全周期」[主要部品の交換・修理実施周期]は下表を「目安」にされると便利です。(本表は主要部品を示します。詳細は保守契約に基づいて確認してください。)

なお、保守点検は契約会社によって若干内容の違いがありますので、契約時によくお確かめください。

表1の保全周期および表2の交換周期は保証期間を示すものではありません。

ご使用条件

- (1) 頻繁な発停の無い、通常のご使用状態であること。
- (2) 製品稼動時間は10時間/日、2,500時間/年と仮定します。

表1 主要部品の「点検周期」および「保全周期」の一覧

主要部品名	点検周期	保全周期 【交換または修理】	主要部品名	点検周期	保全周期 【交換または修理】
圧縮機	1年	20,000時間	電子膨張弁	1年	20,000時間
モーター (ファン・ルーバー・ドレンポンプなど)		20,000時間	センサー (サーミスター・圧力センサーなど)		5年
バルブ(電磁弁・四方弁など)		20,000時間	ベアリング		15,000時間
プリント基板類		25,000時間	ドレンパン(注2)		8年
熱交換器		5年	リモコンスイッチ・スイッチ類		25,000時間

注1. この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安時間を示していますので、適切な保全計画(保守点検費用の予算化など)のためにお役立てください。

注2. 建築物衛生法(旧ビル管理法)の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要になります。

注3. 運転状況によっては点検周期および保全周期が異なります。例えば下記の場合でのご使用される場合には、「保全周期」および「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。

- ・温度・湿度の高い場所、またはその変化の激しい場所。
- ・電源(電圧・周波数・波形歪みなど)や負荷変動が大きい場所。
- ・振動・衝撃が多い場所。

表2 主要部品の「交換周期」の一覧

主要部品名	点検周期	交換周期	主要部品名	点検周期	交換周期
ロングライフフィルター	1年	5年	ヒューズ	1年	5年
高性能フィルター		1年	クランクケースヒーター		8年

注1. この交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安時間を示していますので、適切な保全計画(部品交換費用の予算化など)のためにお役立てください。

●故障の発生は、定期点検実施の場合でも、予期できない突発的偶発故障が発生する場合があります。
この場合、保証期間外での故障修理は有償になります。

●補修用性能部品の保有期間について

このエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

弊社は補修用性能部品を調達したうえ、修理によって機能を維持できるときは、お客様のご要望により有償修理いたします。

保証とアフターサービスについて ——

/// アフターサービスご契約のおすすめ ///

●弊社指定のサービス店と保守契約(有償)いただければ、日立パッケージエアコン専門のサービスマンがお客様に代わって点検をします。
万一の故障のときも早期に発見し、適切に処置をすることができます。

●使用される環境下により残存するドレン水が変質し、ドレンパン出口やドレンポンプのつまりが発生することが稀にあります。また、ドレン水の変質により製品内部に錆びやカビなどが発生し、異臭などの原因にもなりますので定期的な清掃をお願いいたします。

/// 移設および廃棄について ///

●転居などでエアコンを移動再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

●エアコンを長年お使いになったあと廃棄される場合は、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

お客様メモ

後日のために記入してお客様にお渡しください。お客様がサービスを依頼されるときに、お役に立ちます。

お買い上げ店名

電話 () -

お買い上げ年月日 年 月 日

製造販売元：日立アプライアンス株式会社 空調事業部

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号（ニューピア竹芝サウスタワー）